

Nintendo®

new
NINTENDO 3DS™ XL

دليل التعليمات

new NINTENDO 3DS XL



شاشة ثلاثية الأبعاد
ثلاثية الأبعاد فائقة الاستقرار
لصور مثالية (صفحة ١٨).

شريط تحرير عميق ثلاثي الأبعاد
لضغط عمق الصور ثلاثية الأبعاد (صفحة ١٩).

لوحة الدائرة
تسمح بالضغط ٣٦٠ درجة للبرمجيات التي
تتضمن هذه الميزات (صفحة ١١).

C عصا
يسمح بحساسية الضغط، التحكم الحديسي
للبرمجيات التي تتضمن هذه الميزة.
(صفحة ١١)

شاشة تعمل باللمس
شاشة عرض تعمل باللمس يجري التحكم
بها من قبل المرقم (صفحة ١١).

زر الصفحة الرئيسية
يسمح لك بالوصول إلى الشاشة قائمة
الرئيسية (الصفحة ٢٠).

تجربة ثلاثية الأبعاد الأمثل مع

ثلاثية الأبعاد مستقرة الفائقة



الصور 3D يكون الأمثل دائما
لتعرف أين وجهك.

حتى لو كان وجهك أو الشاشة
ينتقل أثناء اللعب ...

عن طريق التعرف على الوجه
مع كاميرا داخلية ...

3D مستقرة الفائقة يستخدم الكاميرا الداخلية لتتبع وجهك وتوفر لك صورة مثلى 3D حتى عندما يتحرك أو الرأس يتحرك أثناء استخدام النظام New Nintendo 3DS XL (الصفحة <١٨>).

إن هذا المنتج عبارة عن جهاز إلكتروني قيم والذي قد يتلف نتيجة للتأثيرات المادية المباشرة أو الغبار أو غيره من المواد الغريبة.

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل إعداد أو استخدام نظام New Nintendo 3DS XL. إذا، بعد قراءة كل التعليمات، لا يزال لديك أسئلة، يرجى الاطلاع على الصفحة الأخيرة من هذا الدليل للعثور على مكتب المساعدة من البائع. أيضا، هي تعليمات المدمج في الأداة المتاحة للعديد من التطبيقات البرمجية من القائمة الرئيسية (صفحة 20)

وهناك ملاحظة بشأن التوافق: نظام New Nintendo 3DS XL متوافق فقط مع Nintendo DSi، Nintendo DS، والبرمجيات Nintendo DS. بطاقات لعبة Nintendo 3DS متوافقة فقط مع Nintendo 3DS، Nintendo 3DS XL، New Nintendo 3DS XL، ونظام Nintendo 2DS (يشار إليها فيما يلي باسم العائلة أنظمة Nintendo 3DS). بعض الملحقات قد لا تكون المتوافقة مع هذا النظام.

نظامك يشمل:

- نظام New Nintendo 3DS XL.
- مرقم Nintendo 3DS XL (مدخل في حامل مرقم النظام، صفحة ١٢).
- بطاقة microSDHC (مدخلة في مدخل بطاقة microSD للنظام، صفحة ٤٦).
- بطاقات AR.
- دليل التشغيل هذا.

ملاحظة: يباع محول التيار المتردد بشكل منفصل. هذا النظام يتوافق مع Nintendo 3DS محول التيار المتردد (WAP-002). إذا كنت بالفعل تملك موديلات أخرى من عائلة أنظمة Nintendo 3DS، أو Nintendo DSi، أو Nintendo DSi XL أنظمة، يمكن استخدام المحول المتضمن مع هذه الأنظمة.


العلامات التجارية مملوكة من قبل ملاكها المعنيين. Nintendo 3DS هي علامة تجارية لـ Nintendo. © 2015 Nintendo.

عناصر نظام New Nintendo 3DS XL والخدمات الشبكية المرتبطة هي حق اختراع أو بانتظار استخراج حق الاختراع في كلا من الإمارات العربية المتحدة وعالمياً. حق الاختراع: Patents.nintendo.com

التواصل تلقائياً إلى أنظمة أخرى

StreetPass™

ميزة StreetPass تسمح النظام الخاص بك للبحث تلقائياً عن والتواصل مع النظم الأخرى في الأسرة Nintendo 3DS وتبادل المعلومات معهم وأنت تمشي من قبل.

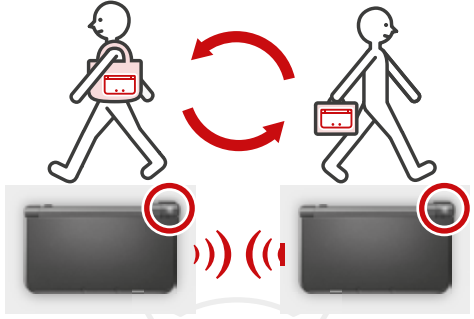

ملاحظة: سوف تظهر رسالة في قائمة الإخطار الخاص بك. (صفحة <25>)
LED مضات ضوء الأخضر لإعلامك من المحتويات الواردة

إذا كان النظام في وضع السكون (قيد التشغيل ولكن مغلقة) أو بعض وسائل أخرى، والتي تمرر شخص مكن StreetPass لنفس البرنامج، سوف تبادل البيانات اللعبة معهم. (إذا كنت لا تريد أن تتيح تبادل البيانات، يمكنك تعطيل الاتصالات اللاسلكية).


الإعدادات StreetPass للبرمجيات Nintendo 3DS يتم حفظ على النظام. البيانات التي ترسلها مع StreetPass تختلف وفقاً للبرنامج استخدام هذه الميزة. إعدادات StreetPass يحتوي كل برنامج الخاصة بها.

- حتى 12 نينتندو 3DS عناوين البرامج يمكن استخدام StreetPass في وقت واحد.
- بعض البرامج Nintendo DS و Nintendo DSi لديها ميزة مشابهة تسمى وضع علامة. (اسم لهذا الوضع قد تختلف تبعاً لعبة كنت تلعب). وضع علامة نشط فقط عندما يكون النظام في وضع السكون في حين أن البرامج وعلامة ميزة وضع قيد الاستخدام. عندما وضع علامة قيد الاستخدام، فإن ميزة StreetPass لا تعمل لبرامج Nintendo 3DS.
- إذا كنت إيقاف الطاقة أو تعطيل الاتصالات اللاسلكية، ونظام لا يمكن الاتصال (صفحة <24>)
- إعدادات StreetPass قد لا تكون متاحة وفقاً لبيئة التشغيل أو البرنامج الذي تستخدمه. StreetPass لا يعمل إذا كنت متصلاً بالإنترنت أو تستخدم الاتصالات المحلية (صفحة <20>).

استقبال البيانات على النظام الخاص بك

SpotPass™

ميزة SpotPass تسمح نظام New Nintendo 3DS XL للاتصال تلقائياً مع نقطة الوصول اللاسلكية LAN المجاورة، مما مكنها من الاتصال بالإنترنت ونقل مجموعة متنوعة من البيانات. يمكن للنظام أيضاً أن تفعل هذا في حين تلعب لعبة أو في وضع السكون (هو على السلطة، ولكن يتم إغلاق النظام).

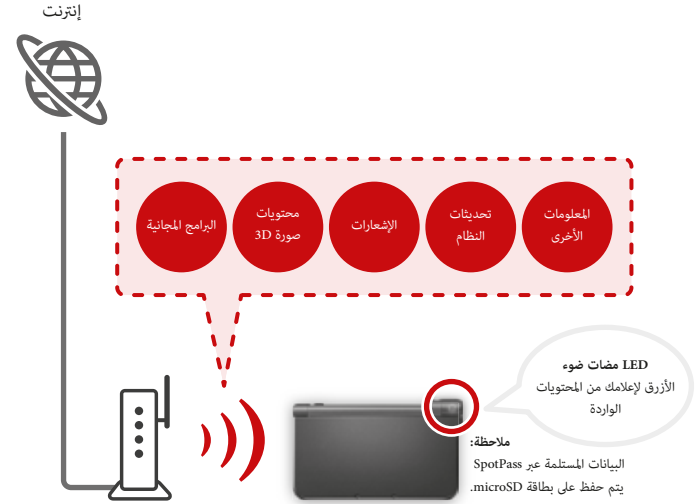



- للاتصال نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية، وسوف تحتاج إلى تكوين إعدادات الإنترنت للنظام الخاص بك (صفحة <30>)
- SportPass قد لا تكون متاحة وفقاً لبيئة التشغيل أو البرنامج الذي تستخدمه. SpotPass هو أيضاً غير متوفر خلال الاتصالات المحلية (صفحة <30>). أو عندما يلعب البرامج Nintendo DS أو Nintendo DSi.
- إعلام الصمام قد لا تضيء لبعض أنواع البيانات.


جدول المحتويات

١	مميزات النظام
٥	المعلومات الصحة والسلامة
٧	إرشادات الاستخدام
العمليات الأساسية	
١٠	المكونات النظام
١٣	شحن البطارية
١٤	تشغيل / إيقاف الطاقة والتكوين الأساسي
١٤	وضع السكون و إيقاف الطاقة
١٤	تكوين إعدادات النظام للمرة الأولى
١٦	استخدام لوحة المفاتيح
١٧	حالة الطاقة LED
١٧	التحمل البطارية
١٨	عرض وتعديل الصور 3D
١٨	لعرض الصور 3D ذات جودة أفضل
١٩	ضبط عمق صور 3D
استخدام البرمجيات	
٢٠	القائمة الرئيسية
٢١	القائمة الرئيسية دليل إلكتروني
٢١	أيقونات البرامج
٢٣	بدء البرنامج
٢٤	الأدلة الإلكترونية للبرمجيات
٢٤	إعدادات القائمة الرئيسية
٢٥	أيقونات الميزات القائمة الرئيسية
٣٦	استخدام البطاقات للعبة
٣٦	بدء لعبة
٢٨	استخدام البرامج التي تم تحميلها
٢٨	ابتداء البرامج التي تم تحميلها
معلومات المستهلك	
٤٦	استبدال بطاقة مايكروSD
٤٩	القدرة على بطاقة مايكروSD
٥٠	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٥٨	الإشعارات القانونية
أعدادات النظام	
٢٩	إعدادات النظام
٣٠	إعدادات الإنترنت
٣٠	متطلبات الاتصال بالإنترنت
٣١	تكوين إعدادات الإنترنت
٣٢	الإعداد باستخدام البحث عن نقطة الوصول
٣٣	الإعداد باستخدام الإعداد المحمي بالدقة اللاسلكية
٣٤	الإعداد باستخدام AOSS
٣٥	الضوابط الأبوية
٣٥	محتوى أو الميزات التي يمكن أن تكون محدودة
٣٦	تكوين الضوابط الأبوية
٣٧	تدبير البيانات
٣٨	إعدادات أخرى
٣٩	نقل النظام
٤٥	تحديث النظام
٤٥	تنسيق ذاكرة النظام

المعلومات الصحة والسلامة و إرشادات الاستخدام

معلومات أمان هامة - أقر التحذيرات التالية قبل بدء أو استخدام نظام Nintendo 3DS XL الجديد. أيضاً، كن لي يقين من قراءة معلومات الصحة والسلامة وذلك باختيار  الأيقونة علي الشاشة الرئيسية. إذا تم استخدام هذا المنتج من قبل أطفال صغار، يجب قراءة هذا الدليل وتوضيحه لهم من قبل شغل بالغ. الفشل في القيام بذلك قد يسبب إصابة، يرجى مراجعة التعليمات بحرص وذلك لأجل معلومات صحة وسلامة إضافية للعبة التي تلعبها.

عبر هذا الدليل، سترى هذا الرمز  متبوعاً بكلمتي تحذير أو تنبيه، أو قد ترى الرمز هام. هذه المصطلحات ذات مستويات مختلفة من المعاني كما هو محدد أدناه. يرجى قراءة وفهم هذه المصطلحات والمعلومات التي تظهر بجانب كل منها قبل استخدام Nintendo 3DS XL الجديد.

تحذير 

التحذير من الاستخدام الغير صحيح للنظام الذي قد ينتج عنه إصابات شخصية خطيرة.

تنبيه 

التحذير من الاستخدام الغير صحيح للنظام الذي قد ينتج عنه إصابات شخصية أو تلف بالنظام، المحتويات، الألعاب أو الملحقات.

هام:

يعلمك بما هو غير صحيح في نظامك والتي قد تتسبب في تضرر النظام، المكونات، الألعاب أو الملحقات.

المعلومات الصحة والسلامة

تحذير: ميزة الأبعاد الثلاثية متاحة في للأطفال 7 سنوات فأكثر

إن مشاهدة الصورة ثلاثية الأبعاد من قبل الأطفال ذوي 6 سنوات وأقل قد يصيبهم بمشكلات في الرؤية. استخدم ميزة الرقابة الأبوية لتقييد عرض الصور ثلاثية الأبعاد للأطفال ذوي سن 6 سنوات وأقل. انظر قسم الرقابة الأبوية في هذا الدليل للمزيد من المعلومات.

تحذير - المضبوطات

- بعض الأشخاص (بنسبة ١/٤٠٠٠) قد يكون لديهم نوبات أو إثارة وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي وذلك عن طريق الومضات المضئية أو الأضواء، وهذا قد يحدث أثناء مشاهدتهم للتلفاز أو تشغيل ألعاب الفيديو، حتي وإن لم يصابوا بنوبات من قبل.
- أي شخص يكون قد أصيب بنوبة سابق، فقدان الوعي أو غيرها من الأعراض المرتبطة بحالة الضرف، عليهم استشارة الطبيب قبل تشغيل ألعاب الفيديو.
- علي الأيون مراقبة أبنائهم وذلك أثناء تشغيلهم ألعاب الفيديو. توقف عن المشاهدة وتشار مع طبيب إذا ظهرت لديك أو لدي طفلك أي من هذه الأعراض:

تشنجات	وخز العين أو العضلات	فقدان الوعي
صورة متغيرة	حركات لا إرادية	الارتباك

لتقليل احتمالية النوبات عند تشغيل لعبة فيديو:

١. اجلس أو قف بعيداً عن الشاشة قدر الإمكان.
٢. قم بتشغيل ألعاب الفيديو علي أصغر شاشة تلفاز متاحة.
٣. لا تشغل الألعاب في حالة إجهادك أو حاجتك للنوم.
٤. شغلها في غرفة مضاءة جيداً.
٥. خذ ١٠ - ١٥ دقيقة استراحة لكل عام.

تحذير - إجهاد العين ومرض الحركة

إن تشغيل ألعاب الفيديو قد يتسبب في إجهاد العين بعد فترة مستمرة من الوقت، وربما يحدث ذلك أسرع عند استخدام ميزة 3D. يمكن لتشغيل ألعاب الفيديو أيضاً أن ينتج عنه مرض الحركة لدي بعض المشغلين. اتبع هذه التعليمات للمساعدة في تجنب إجهاد العين، الدوخة أو الغثيان:

- تجنب التشغيل الزائد. يوصي بمراقبة الآباء علي أطفالهم لأجل التشغيل الملائم.
- غُذ استراحة لمدة 10 إلى 15 دقيقة بين كل ساعة والأخرى، أو كل نصف ساعة عند استخدام ميزة العرض ثلاثي الأبعاد، وحتى وإن كنت لا تعتقد أنك بحاجة إليها. كل فرد يختلف عن الآخر، لذا فخذ فترات راحة أكثر اعتيادياً وأطول إذا أحسست بعدم الراحة.
- إذا أصبحت عينيك مجهدتين أثناء الطياعة، أو إذا أحسست بأنك مصاب بدوار أو بالاشمئزاز، توقف وخذ راحة للعديد من الساعات قبل العمل مرة أخرى.
- إذا استمر الشعور بالأعراض السابقة، أوقف العمل واعرض نفسك علي الطبيب.

تحذير - إصابات الحركة المتكررة

أن تشغيل ألعاب الفيديو قد يصيب عضلاتك، مفاصلك أو بشرتك. اتبع هذه التعليمات لتجنب المشكلات، مثل الالتهابات، لا تفق رأسي أو تهيج العين.

- تجنب التشغيل المتزايد، علي الأيونين مراقبة أطفالهم لأجل التشغيل المناسب.
- خذ 10 إلى 15 دقيقة كراحة بين كل ساعة والأخرى، حتى وإن لم تكن محتاجاً لها.
- عند استخدام المرفق، فأنت لست بحاجة للقبض عليه بقوة أو الضغط عليه علي الشاشة. القيام بذلك قد يسبب الإجهاد وعدم الراحة.
- إذا أصبحت يدك، رسيك أو ذراعيك مجهدتين أثناء التشغيل، أو إذا شعرت بأعراض مثل الوخز أو الخدر أو الحرق، توقف وخذ راحة لعدة ساعات قبل التشغيل ثانية.
- إذا ظلت تشعر بالأعراض أعلاه أو غيرها خلال أو بعد التشغيل، توقف واعرض نفسك علي الطبيب.

تحذير - تسرب من البطارية

إن نظام Nintendo 3DS XL الجديد يحتوي علي بطارية ليثيوم قابلة لإعادة الشحن. التسرب الحادة للمكونات الداخلية داخل البطارية أو حرق المنتجات للمكونات قد يسبب الإصابة الشخصية وكذلك تلفيات لنظام Nintendo 3DS XL الجديد. إذا حدث تسرب بالبطارية، تجنب اتصاله بالشرية. إذا حدث تلامس، قم علي الفور بالاعتسال جيداً بالصابون والماء. إذا لامست مواد التسرب من البطارية مع العين، قم علي الفور بدون ماء وانظر الطبيب.

لتجنب تسرب البطارية:

- لا تعرض البطارية لصدمة، اهتزازات أو سوائل مادية متزايدة.
- لا تفك أو تحاول إصلاح البطارية.
- لا تتخلص من البطاريات داخل النيران.
- لا تلامس أطراف البطارية أو تتسبب في تقصير ما بين الأطراف باستخدام جسم معدني.
- لا تتلف ملصق البطارية.

تحذير - تداخل تردد الراديو

يمكن لـ نظام Nintendo 3DS XL الجديد أن يبعث موجات راديو يمكنها أن تؤثر علي عمل المعدات الإلكترونية القريبة، متضمنة جهاز تنظيم ضربات القلب.

- لا تتم بتشغيل نظام Nintendo 3DS XL الجديد ضمن نظام 9 بوصة من جهاز تنظيم ضربات القلب أثناء استخدام ميزة اللاسلكي.
- إذا كان لديك جهاز تنظيم ضربات القلب أو غيرها من الأجهزة الطبية المزروعة، لا تستخدم ميزة اللاسلكي لـ نظام Nintendo 3DS XL الجديد بدون التشاور مع طبيبك أو صانع الجهاز الطبي.
- لاحظ واتبع اللوائح والقواعد الخاصة باستخدام أجهزة اللاسلكي في المواقع مثل المستشفيات، المطارات وغيرها من ناقلات الشحن الجوي. التشغيل بهذه المواقع قد يتداخل مع أو يتسبب في الأعطال وقد ينتج عنه إصابات للأشخاص أو تلفيات الممتلكات.

هام: نظام Nintendo 3DS XL الجديد يسمح لك بتعطيل اتصالات اللاسلكية. لإطفاء الاتصالات اللاسلكية، اذهب إلي إعدادات القائمة الرئيسية (نظر الصفحة ٢٤). تأكد أن ضوء اللاسلكي مطفأ.

ملاحظة: هذا المنتج لا يحتوي لاتكس. هذا المنتج يتوافق مع القوانين المعمول بها التي تمنع استخدام المواد السامة مثل الرصاص، الزئبق، الكاديوم، الكروم سداسي التكافؤ، PBB و PBDE منتجات المستهلكين.

الاحتياطات الأجهزة والصيانة

١. لا تقم بتفكيك أو تحاول إصلاح نظام Nintendo 3DS XL الجديد، مكوناته أو ملحقاته. القيام بذلك يلغي الضمان.
٢. قم بإدخال أو إزالة بطاقات الألعاب والجهاز مطفأ أو أثناء عرض القائمة الرئيسية. أدخل بطاقة الألعاب بالكامل حتي تصدر صوت طقة يمكنها، وذلك بدون إجبار أو عنف بالنسبة لبطاقة الألعاب أو نظام Nintendo 3DS XL الجديد.
٣. لا تقم بتخزين النظام في مكان رطب، علي الأرض، أو في أي موقع حيث قد تصله رطوبة، أتربة، غبار، وبر أو غيرها من المواد الغريبة.
٤. لا تسقط الجهاز أو تسن استخدام النظام، مكوناته، ملحقاته. القيام بذلك قد يتلف شاشات LCD أو غيرها من المكونات ذات القيمة بالنظام. لا تستخدم المكونات، الملحقات، بطاقات الألعاب أو بطاقات microSD التالفة مع النظام.
٥. تأكد أن جميع توصيلات النظام تمت بحرص وأنها مدخلة بالموضع الصحيح وبعناية. اجعلها مستقيمة عند إدخالها في المقابس.
٦. عند فصل أية فيشات من النظام أو مقابس الحائط، قم أولاً بإطفاء النظام. بعد ذلك قم بحرص بسحب الفيشة نفسها بدلاً من السلك. لا تحاول جذبها بوحدة أو بي الكابيل أو الأسلاك.
٧. لا تعرض النظام، بطاقات الألعاب أو أية مكونات أو ملحقات إلي حرارة أو برودة زائدة. قد تصبح شاشة العرض البلورية السائلة (LCD) أبطأ أو قد لا تعمل حينما تكون درجة الحرارة منخفضة. قد تتلف الشاشة نتيجة لدرجة الحرارة المرتفعة. احرص ألا تعرض النظام لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة.
٨. قد تتلف شاشات LCD وذلك بالضغط باستخدام أشياء حادة أو بالضغط. احرص علي حماية الشاشات من الخدوش والبقع.
٩. قم فقط بتوصيل الملحقات المصممة والمرخصة لاستخدامها مع النظام إلي أية موصلات خارجية.
١٠. لا تسكب السوائل علي النظام، بطاقات الألعاب، أو غيرها من المكونات أو الملحقات. في حالة أصبح النظام ملامساً للسوائل، امسحه جيداً ونظفه بقطعة قماش ناعمة خفيفة البهل (استخدم الماء فقط). قم بإزالة غطاء البطارية والبطارية. إذا لامس السائل البطارية، لا تعد استخدامه. انظر في الصفحة الأخيرة من هذا الدليل للتحور علي مكتب المساعدة لإعادة بائع للخدمة ممكنة للنظام الخاص بك.
١١. لا تشغل أو تطفئ الطاقة سريعاً بشكل متكرر حيث أن ذلك قد يقصر من عمر البطارية ويتسبب في أن تفقد بطاقات الألعاب معلومات الألعاب المخزنة.
١٢. لتجنب الأوساخ أو الغبار من ملامسته للنظام، دع بطاقة الألعاب دائماً محملة (مع كون الطاقة مطفأة)، حينما يكون غير مستخدماً.
١٣. عند استخدام محول متغير التيار، تأكد أنك تستخدم الطراز الصحيح المناسب لنظامك. قم دائماً بفصل المحول من مخرج الحائط حينما لا يكون مستخدماً.
١٤. لا تستخدم محول AC إذا كان الكابيل أو الفيشة تالفة.

الاحتياطات بطاقة اللعبة والصيانة

١. تجنب لمس الموصلات، بأصابعك. لا تهب عليها أو السماح لهم الحصول علي الربط أو قذرة. إن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف بطاقة لعبة و / أو نظام.
٢. بطاقة اللعبة هو جهاز إلكتروني عالية الدقة. لا تخزنه في الأماكن التي تكون ساخنة جداً أو باردة. لا ضرب، قفزة، أو خلاف ذلك استخدامه بطريقة خاطئة. لا تحاول تفكيكها.
٣. لا تنظف مع البنزين، الطلاء أرق، الكحول أو أي مذيبي آخر.
٤. تحقق من لعبة بطاقة حاقة موصل للمواد الأجنبية دائماً قبل إدراج بطاقة اللعبة في النظام.

توجيهات هامة للبطارية

١. لا تقم بإزالة مجموعة البطارية من النظام ما لم تكن هناك حاجة لاستبدالها.
٢. لا تستخدم بطارية غير بطارية نظام Nintendo 3DS XL القابلة لإعادة الشحن، رقم الطراز SPR-003.
٣. عند إعادة شحن البطارية، استخدم فقط المحول موديل WAP-002 (هونغ كونغ) / WAP-002 (آسيا) (بياغ منفرداً).
٤. عند التخلص من البطارية اتبع الإرشادات واللوائح المحلية المناسبة. للمزيد من المعلومات حول التخلص اتصل بهيئة المخلفات الصلبة المحلية.
٥. إذا لامس السائل البطارية، لا تعد استخدامها. انظر في الصفحة الأخيرة من هذا الدليل للعثور على مكتب المساعدة لإعادة باتج للخدمة ممكنة للنظام الخاص بك.

توجيهات هامة للقلم و الشاشات

١. استخدام القلم فقط على شاشة تعمل باللمس (أقل الشاشة).
٢. استخدام الضغط فقط ما يكفي لتشغيل اللعبة، الضغط المفرط قد يؤدي إلى تلف شاشة تعمل باللمس.
٣. لا تستخدم القلم في حال كسره.
٤. استخدم مرخصة من نينتندو فقط على شاشة تعمل باللمس.
٥. وضع القلم في حامل القلم عندما لا تكون قيد الاستعمال.
٦. إذا كنت تستخدم حامي الشاشة على النظام الخاص بك، استخدم حامي الشاشة المرخصة من نينتندو فقط.

تنظيف شاشة تعمل باللمس وشاشة 3D

هام: إذا أصبحت شاشة تعمل باللمس القذرة أو الملوثة مع المواد الأجنبية، لا الاستمرار في استخدام النظام الخاص بك، قد لا تعمل بشكل صحيح ويمكن أن تصبح أكثر معطوب. اتبع إجراءات التنظيف أدناه. إذا كان لا يزال لا يعمل بعد التنظيف، انظر في الصفحة الأخيرة من هذا الدليل للعثور على مكتب المساعدة لإعادة باتج للخدمة ممكنة للنظام الخاص بك.

إذا كانت الشاشة على النظام الخاص بك لديها اللطخات واضحة وبصمات الأصابع، أو المواد الغريبة الأخرى عليها، يمكنك تنظيفها باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة، مثل قطعة قماش للتنظيف عدسة العين أو الزجاج العين.

١. تخفيف القماش بالماء قليلا فقط والأسلاك قبالة الشاشات لتخفيف أية أوساخ أو مواد غريبة.
٢. استخدم قطعة قماش جافة، ومسح الشاشات لتجفيفها والانتها من عملية التنظيف. إذا لزم الأمر، كرر العملية.

مكونات نظام



العصيات الأساسية

مكونات نظام

الكاميرا الداخلية:


يستخدمه الألعاب أو التطبيقات الأخرى التي تشتمل على ميزات الكاميرا أو 3D فائقة مستقرة (صفحة 18).
ملاحظة: تجنب اتساع عدسة الكاميرا. إذا أصبحت متسخة، قم مسحها بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة، كن حريص حتى لا تتلف العدسة.

الأشعة تحت الحمراء LED

يضمن وجهك للسماح 3D فائقة مستقرة للعمل في البيئات أعمق (صفحة 18).

الساعة اليسار

الساعة الأيمن

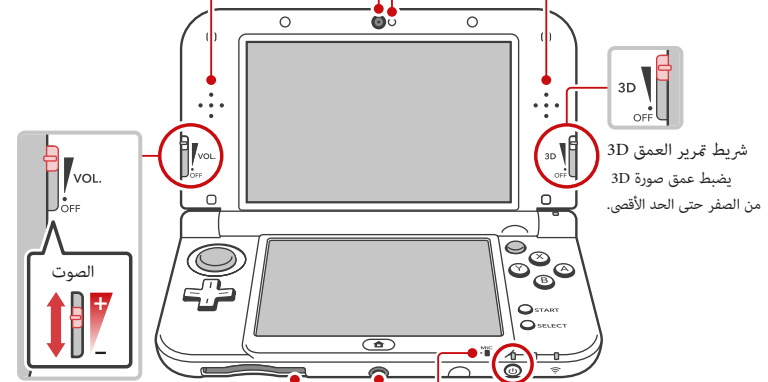

شريط تمرير العمق 3D
يضبط عمق صورة 3D من الصفير حتى الحد الأقصى.

تحكم حجم الصوت.
حركه لضبط مستوى الصوت.

ملاحظة: دائما ما يشغل صوت إغلاق الكاميرا عند صوت ثابت ولا يتأثر بالتحكم بالصوت.

فتحة بطاقة اللعبة
لتحميل بطاقات لعبة نينتندو 3DS. متوافق مع بطاقات اللعبة نينتندو DS نينتندو DS أيضا (صفحة 26).

مقبس الصوت

لتوصيل سماعات ستيريو (تباع منفصلة). إذا تم توصيل سماعات الرأس، وسوف تلعب أي صوت من خلال مكبرات الصوت.

عند استخدام سماعات الرأس، وضبط مستوى الصوت على مستوى آمن. تحديد مستوى الصوت مرتفعة جدا قد يضر السمع أو تلف سماعات الرأس.



LED الإخطار

تشير إلى حالة من النظام.
الزرقاء - أنك تلقيت البيانات spotpass؛ يومض لمدة خمس ثوان (صفحة ٢)
الخضراء - أنك تلقيت البيانات streetpass. يومض لمدة خمس ثوان (صفحة ٣)
البرتقال - صديق تأتي عبر الإنترنت. يومض لمدة خمس ثوان (صفحة ٢٥)
الحمراء - انخفاض طاقة البطارية. يومض باستمرار عند منخفضة جدا (صفحة ١٧).

شاشة 3D (الشاشة العليا)

قادرة على عرض محتوى 3D للألعاب التي تتضمن هذه الميزة. (صفحة ١٨).

تنبيه عند فتح أو غلق النظام، ابق أصابعك بعيدة عن المفصلة لتجنب ضغطها.

لوحة الدائرة

للتحكم بلعب الألعاب التي تدعم هذه الميزة. انظر التعليمات للألعاب التي تلعبها وذلك لأجل معلومات تحكم محددة.

منطقة NFC


ميزة الاتصال في المجال الخلفي المدمجة (NFC) تمكن الريمجات المتوافقة من قراءة أو كتابة شكل amiibo™ للأجهزة المدعومة الأخرى.

لوحة/ وسادة التحكم +

شاشة تعمل باللمس (الشاشة السفلية)

شاشة حساسة لللمس. يجب تشغيل هذه الشاشة فقط باستخدام ملقح Nintendo المرخص.

استخدام شاشة تعمل باللمس



الشاشة السفلية LCD، أو شاشة تعمل باللمس، هو حساسة لللمس. للألعاب التي تشمل هذه الميزة تحكم اللعبة، تعمل الشاشة باستخدام القلم وشملت. لمس باستخفاف أو حرك القلم عبر شاشة تعمل باللمس كما هو مبين.

عصا C

للتحكم بالألعاب التي تدعم هذه الميزة، متضمنة وظائف لوحة الدائرة اليمنى على ملحقات لوحة دائرة Nintendo 3DS Pro. انظر التعليمات للعبة التي تلعبها لأجل معلومات تحكم محددة.

أزرار A/B/X/Y

بدء التشغيل/ الاختيار

مصباح LED لإعادة الشحن (🔋)
يضيء حينما تكون البطارية قيد الشحن (صفحة ١٣).

مصباح LED لاسلكي (📶)
يضيء حينما يكون الاتصال اللاسلكي مشغلاً. يطفى حينما يكون الاتصال مطفأ، ويومض عند إرسال أو تلقي بيانات أو حينما يكون النظام في وضع السبات (خافت).
ملحوظة: يمكن تشغيل اتصال اللاسلكي وميزة NFC أو إطفائهما عن طريق إعدادات القائمة الرئيسية (انظر الصفحة ٢٤)

زر الصفحة الرئيسية (🏠)
يعرض القائمة الرئيسية أثناء اللعبة. (صفحة ٢٠)

العصيات الأساسية

مكونات نظام

الكاميرات الخارجية


يستخدم من قبل الألعاب أو غيرها من التطبيقات التي تتضمن ميزات الكاميرا. الكاميرتان يسمحان لك بأخذ صور ثلاثية الأبعاد. **ملحوظة:** تجنب اتساع عدسات الكاميرات. في حال أصبحت متسخة، امسحها بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة، ولكن حريصاً ألا تتلف العدسات.

جهاز الإرسال والاستقبال عن الأشعة تحت الحمراء يرسل ويستقبل المعلومات حينما يستخدم اتصال الأشعة تحت الحمراء.



ملحق سوار المعصم

إلحاق سوار المعصم المرخص (بياع منفرداً)




غطاء البطارية

قم بإزالة الغطاء لاستبدال بطاقة microSD. (صفحة 46)
ملحوظة: لا تقم بإزالة الغطاء ما لم تكن بحاجة لاستبدال بطاقة microSD أو التحقق من تركيب البطارية.

موصلات الحامل

يسمح بالتوصيل إلى حامل شحن Nintendo 3DS XL (بياع منفرداً). لتشغيل باستخدام المنزلية التيار (صفحة 13).

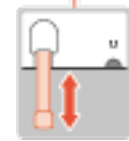


حامل القلم

قم دائماً بإعادة وضع المرقم داخل حامل القلم بعد الاستخدام.

ملحوظة: لمنع تضرر نظامك، لا تقم بأي شيء غير قلم Nintendo 3DS XL الجديد المرخص داخل حامل القلم.


شحن حزمة البطارية

شحن البطارية قبل استخدام النظام للمرة الأولى أو إذا لم تستخدم لمدة طويلة.



لا تستخدم محول التيار المتردد نينتندو 3DS أو حامل الشحن أثناء عاصفة رعدية. قد يكون هناك خطر حدوث صدمة كهربائية من البرق. لا تستخدم محول AC في الأماكن التي يمكن رشها بالماء أو أي وسائل أخرى، أو في الأماكن الرطبة للغاية. لا تضع أي شيء أمام محول AC يمنع من أن يكون موصول من مأخذ التيار الكهربائي على الفور.

هام: التيار المتردد نينتندو 3DS (بياع بشكل منفصل)، نموذج رقم WAP-002 (ASI) / WAP-002 (HKG)، هو للاستخدام فقط مع العائلة نينتندو 3DS النظم والنظم نينتندو الطيري. أنه غير متوافق مع أي نظام نينتندو الآخرين. لا تستخدم محول AC مع محولات الجهد، ومفاتيح باهتة، أو أي معدات أخرى. أنها ليست سوى لاستخدامها في معيار AC 220V-240V مقبس الحائط.

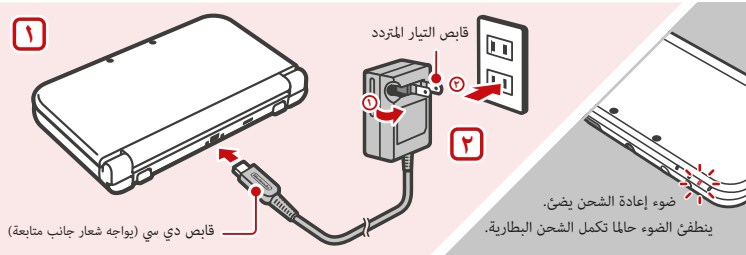

ملاحظة: الرسم التوضيحي أعلاه يظهر النسخة محول التيار المتردد من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

1 أدخل قابس دي سي من محول التيار المتردد إلى محول موصل التيار المتردد على الجزء الخلفي من جديد Nintendo 3DS XL. تأكد من إدراجه مباشرة في الموصل.

هام: تأكد يواجه موصل قابس دي سي في الاتجاه الصحيح قبل إدخالها في الموصل لتجنب إلحاق الضرر إما المكونات أو الموصل.

2 إدراج محول التيار المتردد إلى مقبس الحائط معيار 220V-240V التيار المتردد. إعادة شحن الصمام سوف تضيء، مشيراً إلى أن النظام الشحن. عندما مشحونة بالكامل، فإن الصمام شحن الخروج. عند اكتمال الشحن، وإزالة محول التيار المتردد من مقبس الحائط.

المعلومات الشحن:


- وقت إعادة شحن البطارية حوالي ٣ ٢/١ ساعة، اعتماداً على الشحنة المتبقية عند بدء تشغيل وما إذا كنت تستخدم جهازك أثناء إعادة الشحن.
- إذا كنت تلعب لعبة في حين تغذي، LED التغذية قد لا تتحول إيقاف دائماً عند اكتمال الشحن.
- درجة الحرارة المثالية للشحن م بين ٤٠٠ ٩٥٠ فهرنهايت و (٥-٣٥ مئوية). درجات الحرارة أعلى أو أقل من هذا قد يقلل من عمر البطارية ويؤثر سلباً على قدرة البطارية للشحن.
- حزمة بطارية يمكن إعادة شحنها نحو ٥٠٠ مرة، وبعد ذلك عمر البطارية قد تكون ٧٠٪ من بطارية جديدة.

ملاحظة: نظراً لخصائص بطاريات ليثيوم أيون، فإنها يمكن أن تفقد شحنتها بشكل دائم عندما لا تكون قيد الاستعمال لفترة طويلة من الزمن. تأكد من شحن بطاريات ليثيوم أيون الأقل مرة واحدة في كل ستة أشهر.

تشغيل / إيقاف الجهاز والتكوين الأساسي



اضغط على زر الطاقة لتشغيل النظام. فإن الصمام الطاقة تضيء وبعد ثوان قليلة سوف تظهر القائمة الرئيسية.
في المرة الأولى التي تشغيل النظام، وسوف تحتاج إلى اختيار اللغة ثم تكوين إعدادات النظام.
لمزيد من المعلومات حول ضوء الطاقة وعمر البطارية، راجع صفحة 17.

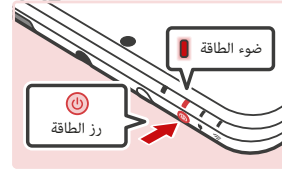

وضع السكون، و إيقاف الجهاز

تحديد النظام في وضع السكون
إغلاق النظام في الوقت الذي يتم تشغيله ستعلق اللعبة ووضع النظام في وضع السكون. ووضع السكون خفض استهلاك الطاقة في حين لا تزال تستخدم ميزات مثل StreetPass و SpotPass (انظر الصفحات 2 و 3 لمزيد من المعلومات حول هذه الميزات).
اعتمادا على البرنامج الذي تستخدمه، إغلاق النظام قد لا تضعه في وضع السكون. (على سبيل المثال، عند الاستماع إلى الموسيقى مع الصوت 3DS Nintendo).




تحول نظام إيقاف
لتحويل نظام إيقاف، إما اضغط على زر الطاقة لعرض القائمة السلطة والاستفادة من خارج السلطة، أو اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى السلطة الصمام إيقاف.

تكوين إعدادات النظام لأول مرة

أولا تحديد اللغة. فإذك سوف تحتاج إلى تكوين إعدادات النظام الأساسية. استخدام القلم على الشاشة السفلى، اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة. إذا كان سيتم طفل باستخدام النظام، يجب مساعدة من الكبار مع هذه الإعدادات.

تأكد من انك عقد النظام في أفضل طريقة لعرض الصور 3D عن طريق اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
راجع صفحة 18 لمزيد من المعلومات حول عرض الصور 3D.

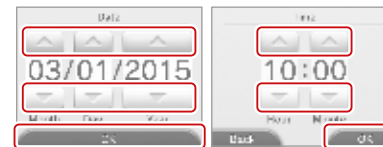

ضبط التاريخ والوقت.
الضغط على الأسهم لضبط الإعدادات، ثم اضغط على "OK" لتأكيد والانتقال إلى الخيار التالي.

3 استخدام لوحة المفاتيح لإدخال اسم مستعار أو اسم المستخدم (صفحة 16). يمكنك إدخال ما يصل إلى 10 حرفا.

تذكر أن الآخرين باستخدام نظم في الأسرة Nintendo 3DS سوف نرى الاسم المستعار الخاص بك عند التعامل معهم، حتى لا تستخدم اسمك الحقيقي أو تبادل أي معلومات شخصية في كيبك.

4 تعيين عيد ميلادك.

5 تعيين البلد الذي تعيش فيه.

6 قراءة اتفاقية الخدمة المستخدم Nintendo 3DS، وبعد القراءة، اضغط على "وافق". للمتابعة دون موافقتها، اضغط على "في وقت لاحق". إذا قمت بالنقر فوق "في وقت لاحق" لا يمكنك الاتصال بالإنترنت حتى أنك توافق على اتفاقية الخدمة المستخدم Nintendo 3DS.



7 تكوين الإعدادات الإنترنت
إذا كنت الاتصال بالإنترنت، يمكنك استخدام SpotPass وغيرها من الميزات للتمتع المزيد من طرق اللعب والتفاعل. راجع صفحة 30 لمزيد من المعلومات حول إعدادات اتصال الإنترنت. لتكوين تلك وضع في وقت لاحق، اضغط على "انتظر إلي في وقت لاحق"

8 تكوين الرقابة الأبوية
المراقبة الأبوية تسمح لك لتقييد استخدام أو تنزيل الألعاب وبعض الملامح من قبل الأطفال، مثل عرض الصور 3D، واستخدام متصفح الإنترنت، والاتصالات مع المستخدمين الآخرين (صفحة 35).
يرجى تكوين الرقابة الأبوية قبل أن يتم استخدام نظام من قبل الأطفال.

9 تريد أن تفعل نظام نقل؟
إذا كنت تملك منتج آخر في الأسرة النظام Nintendo 3DS وأود أن استخدام بيانات من هذا النظام على جهاز New Nintendo 3DS XL، يجب تنفيذ نظام نقل (صفحة 39) قبل أن يلعب أي برنامج. ونقل نظام نقل البيانات المختلفة، بما في ذلك حفظ البيانات المدمج في البرنامج ومعلومات الحساب لبرنامج تم تنزيله من النظام القديم إلى النظام الجديد الخاص بك.

ملاحظة: سيتم نقل نظام الكتابة أية بيانات على بطاقة SD في نظام الواجهة، لذلك سوف تكون قادرة على استخدام أي برنامج تحميل أو حفظ بياناتها التي تم حفظها على بطاقة SD قبل نقل النظام.

كنت قد أكملت الآن تكوين النظام الأساسي. اضغط على زر الصفحة الرئيسية (🏠) لعرض القائمة الرئيسية (صفحة 20).

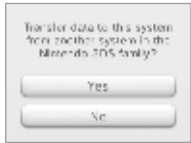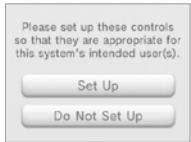

استخدام لوحة المفاتيح

لوحة مفاتيح سيعرض عندما يطلب منك إدخال الأحرف. هناك نوعان من لوحات المفاتيح: لوحة مفاتيح أبجدية رقمية و لوحة مفاتيح المعياري عشرة مفاتيح.

لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية

المجال الكلمات تنبأ
اضغط على الحرف الذي تريد تحديده.

ميزة كلمة تنبأ
"تشغيل / إيقاف"

حذف الحرف الأخير

تبديل الحرف التالي بين الحروف الكبيرة والصغيرة.

عودة

تبديل طريقة الإدخال

Phone نوع هاتف المتحرك

Symbol أحرف خاصة أو رموز

الإنجليزية ABC

كل الصنوبر تغيير الحرف الذي تستخدمه من كل مفاتيح الانتقال إلى الحرف التالي

التبديل بين الحروف الكبيرة والصغيرة

التبديل بين الحروف الكبيرة والصغيرة

الأحرف الكبيرة

لوحة المفاتيح العشرة مفتاح

حذف الحرف الأخير

حالة الكهراء LED

قوة LED أضواء عندما يتم تشغيل النظام. لون وحالة من التغييرات LED اعتماداً على شحن البطارية المتبقية.

الشحن الكامل

أقل جداً

أقل

ثابت الضوء الأزرق

ثابت الضوء الأحمر

ثابت الضوء الأحمر وامض

الإخطار LED يومض باللون الأحمر أيضاً

ملاحظة: إذا كنت قد نفذ من عمر البطارية المتبقية في حين لعب لعبة، يجب إعادة المباراة من آخر موقع المحفوظة. إذا كان الصمام الطاقة أحمر، حفظ اللعبة وشحن النظام.

إذا وضعت النظام في وضع السكون (صفحة ١٤) في حين أن الصمام الطاقة هو ضوء أزرق ثابت، فإن الصمام سطع ببطء وتلقي بظلالها.

التحمل البطارية

الأوقات التحمل البطارية هي تقديرات. وسوف تختلف تبعاً لعوامل مثل البرمجيات التي لعبت، كمية البيانات التي تلقتها الاتصالات اللاسلكية ودرجة الحرارة المحيطة. استخدام ميزات الكاميرا ويمكن أيضاً أن تقلل من الأوقات التحمل بطارية هو مبين أدناه.

الساعة اللعب التقريبية:

برامج Nintendo DS ٧-١٢ ساعات

برامج Nintendo 3DS ٣,٥-٧ ساعات

الإعداد سطوع الشاشة يؤثر في الوقت التحمل البطارية.

يمكن حفظ سطوع في أقل الإعدادات إطالة عمر البطارية. إذا قمت بالنقر فوق وضع توفير الطاقة تفعيلها، وتعديل سطوع الشاشة واللون تدرج تلقائياً لتناسب مع الصور المعروضة، وسيقتصر استهلاك البطارية إلى أبعد من ذلك (صفحة ٢٤).

أقصر وقت التحمل البطارية

أطول

سطوع الشاشة

خافت

ساطع

• إذا وضعت النظام في وضع السبات في حالة عدم استخدامه، يمكنك تقليل استهلاك الطاقة في حين تكون قادراً علي إرسال واستقبال البيانات من StreetPass و SpotPass عبر ميزات الاتصال اللاسلكي. إذا كان النظام مشحون بالكامل وتم وضعه في وضع السبات، فإن قدرة تحمل بطارية الأنظمة في وضع السبات ستكون تقريباً ٣ أيام.


• قوة الصمام ببطء يضيء ويظل حين أن النظام هو في وضع السكون. ملاحظة: اعتماداً على البرنامج الذي تستخدمه، وأحياناً دفع التبديل النوم لا يسبب النظام لإدخال وضع السكون. في هذه الحالات LED الطاقة ستبقى مضاءة بشكل مطرد (على سبيل المثال، عند الاستماع إلى الموسيقى مع الصوت Nintendo 3DS).

عرض وضبط صورة 3D




شاشة 3D العليا تسمح لك لعرض الصور المجسمة 3D.
يمكنك ضبط عمق واضح من هذه الصور مع عمق المنزلق 3D.

النظام New Nintendo 3DS XL يستخدم المنظر مجهر (حقيقة أن عينيك اليمنى واليسرى تقع على بعد مسافة قصيرة بعيدا، مما تسبب لهم أن يروا صور مختلفة)، لإنتاج صور 3D مع شعور من العمق.
إذا عرض شاشة 3D من المسافة الصحيحة، فإنه يعرض صورة للعين اليسرى في مثل هذه الطريقة التي فقط العين اليسرى يمكن أن ترى ذلك، وصورة للعين اليمنى في مثل هذه الطريقة التي عين وحققك يمكن أن يرى ذلك. المنظر مجهر ثم يسمح لك أن ترى 3D عمق في الصورة.

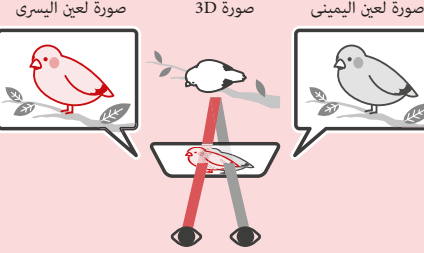

لعرض الصور 3D ذات جودة أفضل

٢ عقد الشاشة عن ١٤ بوصة (٣٥ سم) من عينيك.

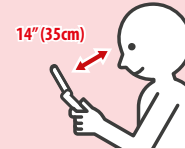

١ عرض الشاشة من مباشرة في الجبهة.




3D الفائقة المستقر

النظام New Nintendo 3DS XL لديه 3D الفائقة المستقر، والذي سيوفر الصور المثلى حتى عندما الجسم أو الرأس يتحرك أثناء استخدام النظام. فائقة المستقر 3D المسارات وجها باستخدام الكاميرا الداخلية، وتلقائيا ضبط الصورة (راجع صفحة 52 للحصول على معلومات حول التعرف على الوجه).

- لتحويل 3D السوبر مستقرة أو إيقاف تشغيله، راجع صفحة 38
- صورة 3D سوف تظهر كمصورة 2D أو تظهر تضاعف أو قائمة إذا كنت إمالة النظام في زاوية حادة، أو إذا كان وجهك هو خارج نطاق الكاميرا الداخلية. لمعرفة كيفية مشاهدته بشكل صحيح، انظر "شاشة 3D تحقق" في إعدادات النظام / إعدادات أخرى (صفحة 38).
- فائقة المستقر 3D غير نشطة عند استخدام الكاميرات الداخلية أو الخارجية.
- قد يكون من الصعب رؤية تأثير 3D في المواقع مع الضوء المباشر قوي، مثل ضوء الشمس.
- في بعض الظروف، لا يمكن أن ينظر إلى صورة 3D أو من الصعب أن ترى. انظر عمليات إصلاح، صفحة 50، لمزيد من المعلومات.

لعرض الصور 3D ذات جودة أفضل

يمكنك استخدام عمق المنزلق 3D لضبط عمق واضح عند عرض صور 3D. إذا كان من الصعب جدا لعرض صورة مع المنزلق 3D صعد إلى الحد الأقصى (مع عمق تعيين عميقة كما أنها ستمضي)، حاول تحريك شريط التمرير إلى الحد الأدنى ومن ثم زيادته في خطوات صغيرة حتى تجد المستوى حيث أنه من السهل بالنسبة لك لعرض الصور 3D. اعتادوا احدة عينيك إلى صور 3D، قد تكون قادرة على تحقيق أفضل جودة الصورة عن طريق تحريك المنزلق 3D إلى أقصى مستوى.

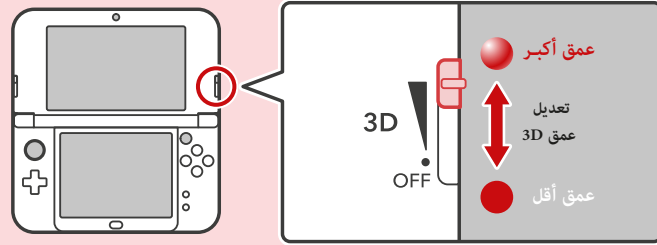

نقل عمق المنزلق 3D إلى أدنى موقعها للتبديل إلى العرض 2D (شكل مسطح).

- حرك عمق المنزلق 3D ليس لها أي تأثير على البرامج التي لا تتضمن بيانات 3D، أو على المناظر 2D المدرجة في برنامج متوافق 3D.
- بعض محتوى 3D، مثل توزيع أفلام الفيديو 3D، 3D الصور، أو بعض البرامج لعبة 3D، لا يمكن تعديلها مع عمق المنزلق 3D. إذا كان هذا المحتوى من الصعب أو غير مريح لعرض، في محاولة لتفاوت المسافة بين عينيك والشاشة، أو إيقاف تأثير 3D خارج عن طريق تحريك شريط التمرير عمق 3D على طول الطريق أسفل إلى وضع OFF.
- بعض البرامج تبديل بين 2D و 3D الصور. مع هذا البرنامج، تحريك المنزلق 3D لا يغير من شدة تأثير 3D.

effect off with the 3D depth slider and refrain from using it. The 3D feature can also be turned off in System

ملاحظة حول عرض الصور 3D

هام: القدرة على عرض صور 3D قد تختلف من شخص لآخر، وهذا يتوقف على الحالة المادية، المحتوى الصور، والبيئة التي يتم عرضها في نسبة صغيرة من الناس قد لا يكون قادرا على رؤية الصور 3D على الإطلاق. إذا كنت ترى الصور مزدوجة أو لديك صعوبة في رؤية تأثير 3D، وتحويل تأثير 3D قبالة مع عمق المنزلق 3D والامتناع عن استخدامه. كما يمكن تشغيل ميزة 3D خارج في إعدادات النظام / إعدادات أخرى (صفحة 38).

تأكد من قراءة المعلومات الصحة والسلامة فيما يتعلق صور 3D في بداية هذا الدليل (الصفحة 5).

ملاحظة: يمكنك استخدام المراقبة الأبوية أيضا لتقييد عرض الصور 3D (صفحة 35).

القائمة الرئيسية



القائمة الرئيسية عرض بعد تشغيل النظام.

ليده برنامج، اضغط أيقونته على القائمة الرئيسية. بالقائمة الرئيسية، يمكنك رؤية العديد من مؤشرات الحالة الهامة متضمنة الوقت، التاريخ، ومعلومات الأيام الجارية. إذا تلقت أي من برمجياتك بيانات جديدة عبر SpotPass، فسيتم عرضها بجانب أيقونة البرنامج.

خطوات / المسكوكات اللعب

أيقونة StressPass

أيقونة قوة تلقي إشارة الانترنت

أيقونة قوة تلقي إشارة الاتصال المحلي

أيقونة حالة البطارية

عالي

منخفض

غالباً نفذ (يومض)

يشحن (يومض)

اكتمال الشحن

الوقت/ التاريخ

وضع الاتصال

إعدادات

القائمة الرئيسية (الصفحة 24)

عرض أيقونة البرمجيات

اضغط أو لتغيير حجم الأيقونات المعروضة على جزء شاشة التمس السفلي.

أيقونات البرمجيات (صفحة 22)

في حالة وجود بيانات جديدة أو إشارات جديدة لأي من تطبيقات البرمجيات، ستظهر أيقونة خضراء أو زرقاء بجانب أيقونة البرنامج.

متصفح الانترنت

ملاحظات الألعاب

قائمة الأصدقاء

الإعلامات

Miiverse

إذا ضغطت (L) و (R) عندما يتم عرض القائمة الرئيسية، يمكنك إدخال وضع الكاميرا والتقاط الصور أو قراءة رمز الاستجابة السريعة

يمكنك التقاط الصور من الشاشة القائمة الرئيسية عن طريق الضغط على (Y) واتجاه بشأن التحكم السادة + . اضغط فوق على + بجانب الأعلى لتقاط صورة من الشاشة العلوية، أو الأسفل لتقاط صورة الشاشة السفلى، أو اليمين لتقاط صورة كل الشاشات.

يمكنك عرض الصور التي تلتقطها مع برنامج الكاميرا 3DS (صفحة ٢٢). إذا توقفت اللعبة، فقط على الشاشة السفلية يمكن التقاط.


عرض على الشاشة العلوية التغييرات اعتماداً على البرامج التي تم اختيارها. عرض يتفاعل مع الأصوات التي الميكروفون تلتقط.

دليل إلكتروني لقائمة الرئيسية



للمزيد من البيانات حول استخدام القائمة الرئيسية، اضغط على أيقونة دليل إلكتروني المدمج.

عرض الدليل الإلكتروني المدمج

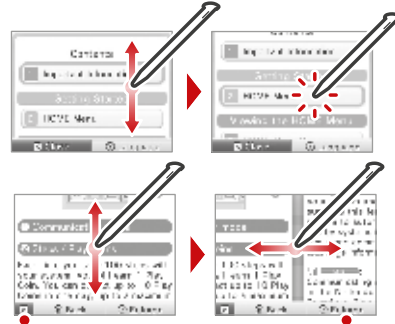

١ عرض جدول المحتويات. قم بالتمرير عبر جدول المحتويات وذلك بتمرير المرقم لأعلى ولأسفل على الشاشة التي تعمل باللمس. اضغط الصفحة التي تريد عرضها.

٢ عرض صفحات الدليل. قم بالتمرير عبر جدول المحتويات وذلك بتمرير المرقم لأعلى ولأسفل على الشاشة التي تعمل باللمس. قم بتبديل الصفحات وذلك بتمرير المرقم يميناً ويساراً عبر الشاشة.

زيادة أو إنقاص حجم خط النص

إغلاق دليل التعليمات.


أيقونات البرمجيات

عند استقبال البرامج المجانية عبر SpotPass، تتم إضافة الأيقونات البرمجيات إلى القائمة الرئيسية.

التمرير وتحرك الأيقونات


تحرك الأيقونات البرمجيات

لنقل أيقونة، لمسة والاحتفاظ بها للحظة واحدة. ثم هل يمكن أن تنزلق إلى موقع جديد. حرك الأيقونة إلى موقع جديد على القائمة الرئيسية ورفع القلم من الشاشة لوضع الأيقونة.

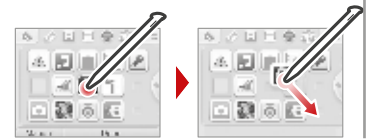

التمرير

اضغط باستمرار القلم على شاشة تعمل باللمس والانزلاق إلى اليمين أو اليسار للتمرير.

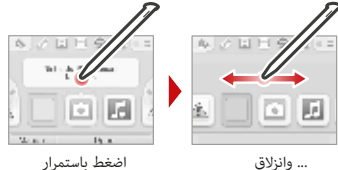


اضغط باستمرار

... وانزلاق

أنواع الايقونات البرمجيات



ايقونات بطاقة اللعبة



عند إدراج بطاقة لعبة في فتحة بطاقة لعبة، سيتم عرض ايقون لعنوان اللعبة.

بطاقة اللعبة 3DS

بطاقة اللعبة DS/DSi

أنواع الايقونات البرمجيات (بعض عناوين البرامج تتضمن كتيبات مدمجة، انظر الصفحة ٢٤ لمزيد من المعلومات).

	معلومات الصحة والسلامة مراجعة معلومات الصحة والسلامة الهامة فيما يخص استخدام النظام. انظر صفحة ٥ أيضاً.
	كاميرا Nintendo 3DS التقاط صور ثلاثية الأبعاد وتسجيل فيديوهات ثلاثية الأبعاد.
	صوت Nintendo 3DS الاستماع للموسيقى أو تسجيل الأصوات
	Mii Maker يخلق شخصيات Mii ويبدل الذات بالنسبة لك ولعائلتك وأصدقائك.
	StreetPass Mii Plaza مكان حيث تجتمع شخصيات Mii عبر StreetPass وغيرها من أنواع الاتصالات. (صفحة ٣)
	متجر Nintendo الإلكتروني يعرض معلومات وفيديوهات عن البرمجيات.
	ألعاب AR للعب ألعاب معززة بالمحاكاة للحقيقة باستخدام بطاقات AR متضمنة و كاميرات الجهاز.
	مواجهة الغرابة تشغيل ألعاب حيث يكون وجهك ووجوه أصدقاء هي شخصيات باللعبة.
	سجل النشاط تحقق من أوقات تشغيل البرمجيات أو الخطوات التي تخطوها أثناء حمل نظامك معك.
	تحميل المشغلات باستخدام نسخة مفرد من تحميل المشغلات للبرمجيات المتوافقة، يمكنك لعب عدة ألعاب مع مشغلي أنظمة أخرى.
	إعدادات النظام تهيئة إعدادات الانترنت لنظامك. الرقابة الأبوية وغيرها من الإعدادات (الصفحة ٢٩).
معلومات متجر Nintendo الإلكتروني التي يمكنك العثور عليها من الدليل المدمج في نظام New Nintendo 3DS XL لا يمكن تطبيق للمتاح في سنغافورة وماليزيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. لا يتم دعم Nintendo 3DS خدمات التسوق عبر متجر Nintendo الإلكتروني رسمياً في سنغافورة وماليزيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.	

ايقونات الاخرى



ايقون الهدية

سيتم عرض هذا الرمز عند إضافة برنامج جديد قابل للتنزيل (صفحة ٢٨ (إلى قائمة هوم. اضغط على أيقونة لفتح البرنامج.

ملاحظة: سيومض الرمز إذا كان التنزيل غير مكتمل. لإنهاء التنزيل يمكنك وضع النظام في وضع السكون (صفحة ١٤) في موقع حيث يمكن الاتصال بالإنترنت.

كما سيتم عرض أيقونات البرامج القابلة للتنزيل وأشرطة الفيديو الموجودة بالفعل في بطاقة ميكروس في القائمة الرئيسية.

بدء تطبيق البرمجيات

لبدء تطبيق برمجي، انقر فوق الايقون في القائمة الرئيسية، ثم انقر على فتح.



تعليق أو الخروج من البرنامج

إذا ضغطت على زر هوم أثناء تشغيل البرنامج، فسيتم تعليق البرنامج وسيتم عرض قائمة هوم. إذا قمت بالانقر فوق "إغلاق" عند في القائمة الرئيسية، سوف الخروج من البرنامج.

إذا قمت بالانقر فوق "استئناف" عندما تكون في القائمة الرئيسية، يمكنك استئناف تشغيل البرنامج الملحق.

- أثناء تعليق البرنامج يمكنك الوصول إلى الميزات الموجودة في قائمة هوم (الصفحة ٢٥).
- يمكنك أيضاً بدء تشغيل برامج أخرى، ولكن إذا قمت بذلك، سيتم إغلاق أي برنامج مع وقف التنفيذ.

حفظ اللعبة قبل الخروج من البرنامج.

عند الخروج من البرنامج، سيتم فقدان أي بيانات لم يتم حفظها. تذكر حفظ اللعبة قبل الخروج من البرنامج.

أثناء تعليق البرنامج، لا تتم بإزالة البرنامج أو إيقاف تشغيل النظام.

أثناء تعليق البرنامج، لا تتم بإزالة بطاقة الألعاب أو بطاقة سد أو إيقاف تشغيل النظام. قد يؤدي ذلك إلى تلف البيانات أو فقدها أو أي خلل آخر.

كثيبات إلكترونية لتطبيقات البرمجيات

إذا قمت بالنقر فوق الرمز لتطبيق برمجي يتضمن دليل إلكتروني مضمن، فسيتم عرض زر يحمل اسم دليل في أسفل القائمة الرئيسية. اضغط على الزر لعرض الدليل الإلكتروني للبرنامج المميز.

• انظر صفحة ٢١ للحصول على معلومات حول كيفية عرض دليل إلكتروني.



إعدادات القائمة الرئيسية

اضغط على القائمة الرئيسية في أي وقت لضبط الإعدادات تعليمات القائمة الرئيسية الإلكتروني المدمج.



تغيير موضوع

يمكن تغيير تصميم القائمة الرئيسية وذلك باختيار الموضوع.

حفظ / تحميل تخطيط

يمكنك حفظ تخطيط القائمة الرئيسية الحالي للموضوع والرموز البرمجيات، أو تحميل تخطيط المحفوظة.

إضاءة الشاشة

يمكن إعداد إضاءة الشاشة إلى أحد خمسة مستويات.

ضبط الإضاءة التلقائية

سيتم تعديل سطوع الشاشة تلقائياً بناءً على ضوء المحيطة بك.
• هذا الخيار معطل بالنسبة لبرمجيات Nintendo DS / Nintendo DSi.
• هذا الخيار معطل حينما تكون كاميرا Nintendo 3DS قيد الاستخدام وسيتم إعداد مستوى الإضاءة عند المستوي المستخدم من قبل تطبيق الكاميرا. سيتم إعادة تشغيل هذا الخيار تلقائياً نهاية استخدام التطبيق.

وضع توفير الطاقة

عند تشغيل وضع توفير الطاقة، سيتم ضبط سطوع الشاشة وتدرج اللون تلقائياً لتناسب مع الصور المعروضة، وسيتم خفض استهلاك البطارية. حينما يكون وضع توفير الطاقة مطفأً، فإن عمر البطارية سيقل وستبقى الشاشة عند مستوي الإضاءة الذي أعدته. (الوضع الافتراضي هو مطفأً).

اتصالات لاسلكية/NFC

يمكن أو يعطل الاتصال اللاسلكي وميزة NFC.

مشاركة الصور عن طريق Nintendo 3DS

يمكنك استخدام هذه الأداة لأخذ لقطات الشاشة من شاشة القائمة الرئيسية ومن الألعاب والتطبيقات المتوافقة لأجل خدمات المشاركة عبر المواقع الاجتماعية (يتطلب اتصال بالإنترنت).

اعدادات amiibo

تكوين الإعدادات المختلفة لـ amiibo.

Nintendo eShop

إطلاق Nintendo eShop (يتطلب اتصال بالإنترنت).

اعدادات النظام

قم بالوصول وضبط إعدادات النظام المختلفة (صفحة ٢٩). (يجب إغلاق البرنامج المعلق أولاً)

دليل القائمة الرئيسية

يعرض الدليل الإلكتروني المدمج لأجل القائمة الرئيسية.

معلومات الاتصال

عرض معلومات الاتصال الخاصة بشركة أميركا. (لخدمة العملاء في سنغافورة وماليزيا والإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية، يرجى الاطلاع على الصفحة الأخيرة من هذا الدليل للتعرف على مكتب مساعدة البائع المعاد).

الأيقونات لميزات القائمة الرئيسية

يمكنك استخدام ملاحظة اللعبة (📖) قائمة الاصدقاء (👤) (إعلام) (📢) متصفح الانترنت (🌐) Miiverse (👥) عن طريق النقر على الرموز في الجزء العلوي من الشاشة السفلي

• راجع الكثيبات الإلكترونية المضمنة للحصول على تفاصيل إضافية حول استخدام هذه الميزات. يمكنك عرض دليل ميفيرز من داخل Miiverse بعد إطلاق هذا البرنامج.



ملاحظات اللعبة هذا البرنامج يتيح لك كتابة ورسم الملاحظات في أي وقت.



قائمة الاصدقاء لعب وتواصل مع الآخرين المسجلين كأصدقائك عبر الإنترنت، بغض النظر عن مدى بعيدا هم.



الإعلام هذا البرنامج يسمح لك لتلقي مجموعة متنوعة من الإخطارات من نينتندو و البرمجيات المدمجة عبر SpotPass و StreetPass



متصفح الانترنت هذا البرنامج يسمح لك لعرض صفحات الإنترنت.



Miiverse هذا هو خدمة شبكة جديدة لربط الناس في جميع أنحاء العالم من خلال الشخصيات Mii. بعض الخدمات، مثل النشر إلى Miiverse أو التعليق على وظائف أخرى لا يتم تقديمها في سنغافورة وماليزيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

استخدم هذه الميزات حتى أثناء تعليق البرنامج.

يمكنك الوصول إلى إعدادات القائمة الرئيسية، ملاحظات اللعبة (📖) قائمة الاصدقاء (👤) (إعلام) (📢) متصفح الانترنت (🌐) Miiverse (👥) ، ووضع الكاميرا، والكثيبات الإلكترونية حتى في حين يتم تعليق اللعبة.

اضغط على زر «هوم» لعرض قائمة «هوم» وبدء الميزة المطلوبة.

• حسب حالة البرنامج (مثلاً، عندما تكون ميزة الاتصالات اللاسلكية أو الكاميرا قيد الاستخدام)، قد لا تتوفر قائمة هوم أو بعض ميزاتها. بالإضافة إلى ذلك، بعض ميزات القائمة الرئيسية غير متوفرة في بعض البرمجيات.

• لا يمكنك استخدام قائمة هوم أثناء تشغيل البرمجيات Nintendo DS و Nintendo DSi.

استخدام بطاقات لعبة

يمكن نظام New Nintendo 3DS XL تستعمل بطاقات اللعبة من Nintendo 3DS، Nintendo DSi و Nintendo DS و



بطاقة لعبة Nintendo DS / Nintendo DSi




بطاقة لعبة Nintendo 3DS XL



- بطاقات لعبة Nintendo 3DS متوافقة فقط مع عائلة الأنظمة من Nintendo 3DS.
- الريموتات Nintendo 3DS فقط التي تم تصميمها لدعم ميزة في ثلاثي الأبعاد يمكن عرض الصور في ثلاثي الأبعاد. لا يدعم برنامج Nintendo DS و Nintendo DSi عرض الصور ثلاثي الأبعاد.
- لا يمكنك الوصول إلى قائمة HOME أثناء تشغيل برنامج Nintendo DS / Nintendo DSi. وبالمثل، لا يمكنك استخدام ميزات StreetPass أو SpotPass.

بدء اللعبة

إدراج بطاقة لعبة في فتحة بطاقة لعبة.

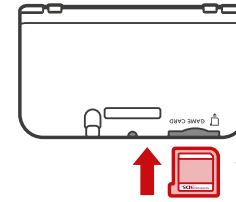

تأكد من أن التسمية تواجه الجزء السفلي من النظام.

إذا بطاقة يبدو من الصعب إدراج. إزالته وتأكيد أنه يواجه في الاتجاه الصحيح. يجب أن يواجه التسمية نحو الجزء السفلي من النظام.
قم بإدخال أو إزالة بطاقات اللعبة فقط أثناء إيقاف تشغيل النظام أو يتم عرض القائمة HOME (وتأكد من إنهاء الألعاب الملحقه قبل إزالة بطاقات اللعبة).

قم بتشغيل الطاقة وعند ظهور قائمة HOME، انقر على أيقونة بطاقة اللعبة التي قيمت بإدراجها، ثم انقر "فتح"

ملاحظة: عناوين Nintendo DS / Nintendo DSi تحتوي على دقة شاشة أقل من برنامج Nintendo 3DS وتمد لتتناسب مع شاشة New Nintendo 3DSXL بالنسبة إلى هذه العناوين، اضغط باستمرار على START أو SELECT أثناء النقر على رمز القائمة لعرضه على نسبة حجم الشاشة الأصلية. (اضغط باستمرار على START أو SELECT حتى تبدأ اللعبة)

لمزيد من التعليمات حول كيفية تشغيل لعبة، انظر دليل اللعبة كت تلعب.

تعليق أو الخروج من لعبة


اضغط على HOME لتعليق اللعبة وعرض قائمة HOME. حفظ اللعبة، ثم انقر "إغلاق" في القائمة الرئيسية للخروج من اللعبة.

هام: إذا خرجت من اللعبة بدون حفظ، فسيتم فقد أية بيانات لم يتم حفظها.

- اضغط "استئناف" لاستئناف اللعبة المعلقة.
- عند الخروج من ألعاب Nintendo DS أو Nintendo DSi، احفظ اللعبة أولاً، ثم اضغط على HOME وانقر "موافق"
- ملاحظة: إذا ضغطت على زر POWER، سيخرج النظام من اللعبة ويعرض قائمة الطاقة (صفحة ١٤).

إزالة بطاقة لعبة

قم بإدخال بطاقات اللعبة أو إزالتها فقط أثناء إيقاف تشغيل النظام أو أثناء عرض قائمة HOME. (إذا تم تعليق البرنامج، قم بإنهاء أولاً قبل إزالة بطاقة اللعبة)

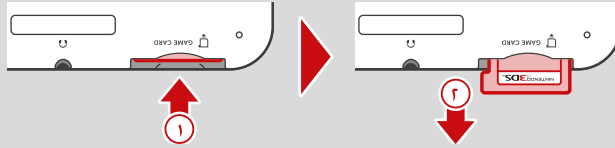

دفع لعبة بطاقة في، ثم إزالته بعد أن يخرج من فتحة بطاقة لعبة.

تحديثات النظام المدرجة على بطاقات اللعبة

بعض بطاقات اللعبة قد تتضمن بيانات تحديث النظام وسوف تتطلب إجراء تحديث النظام للعبة. في حالة حدوث ذلك، سيتم عرض دليل التحديث عند بدء تشغيل البرنامج.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديث النظام الخاص بك. انظر الصفحة ٤٥ للحصول على مزيد من المعلومات حول تحديثات النظام.



إعدادات النظام

من إعدادات النظام، يمكنك تهيئة العديد من الإعدادات لنظام New Nintendo 3DS XL. مثل إعدادات الإنترنت و الرقابة الأبوية.



أبدأ إعدادات النظام من القائمة الرئيسية.



للحصول معلومات أكثر تفصيلاً، انقر «Manual» على القائمة الرئيسية.

إعداد هوية شبكة Nintendo

يمكن إنشاء هوية شبكة Nintendo جديد، ربط أو حذف هوية شبكة Nintendo الذي قمت بإنشائه بالفعل أو تغيير إعدادات الهوية (هوية شبكة Nintendo غير متوفر في سنغافورة وماليزيا والإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية).

إعدادات التوصيل

تهيئة إعدادات توصيلات الإنترنت (صفحة ٣٠)

SpotPass

انقر هذا الخيار لتغيير إعدادات SpotPass لتلقي البرامج تلقائياً أو إرسال معلومات النظام.

توصيلات Nintendo DS

إذا كنت تستخدم برنامج Nintendo DS الذي يدعم اللعب عبر الإنترنت، استخدم هذه الإعدادات.

معلومات أخرى

انقر هذا الخيار للموافقة على أو مراجعة اتفاقية مستخدم خدمات Nintendo 3DS، أو لتأكيد عنوان MAC لنظام New Nintendo 3DSXL.

الرقابة الأبوية

يقيد قدرة المستخدم على تحميل الألعاب واستخدام ميزات معينة، مثل عرض الصور ثلاثية الأبعاد، استخدم متصفح الإنترنت، والتواصل مع المستخدمين أخرى (صفحة ٣٥)

إدارة البيانات

يمكنك فحص أو مسح أو نقل البرامج التي تم تنزيلها أو إدارة تنشيط برنامج StreetPass أو إدارة إعدادات المستخدم المحظور (صفحة ٣٧).

الإعدادات الأخرى

تهيئة معلومات الاستخدام خاصتك، معايير مكونات النظام، وأداء غيرها من وظائف النظم(صفحة ٣٨).

استخدام برامج تحميلها

لعب البرمجيات المجانية موزعة عبر SpotPass.



يتم حفظ البرامج التي تم تنزيلها على بطاقات اس دي، رموز البرامج تحميلية حفظها في القائمة الرئيسية.

أين يمكنني العثور على البرامج القابلة للتنزيل؟

• يمكن توزيع البرمجيات المجانية عبر SpotPass (صفحة ٢).

تنزيل البرامج وحفظها

- لأن البرنامج يمكن توزيعها عبر SpotPass، تأكد لديك دائماً بطاقة اس دي في فتحة بطاقة اس دي.
- يمكن استخدام البرامج تنزيلية على النظام الذي تم تنزيله فيه و هذا البرامج غير قابلة للتحويل. لا يمكنك استخدام البرنامج على نظام آخر عن طريق إدخال بطاقة اس دي في نظام آخر.

بدء تشغيل البرنامج الذي تم تنزيله

١ اضغط على أيقونة في القائمة الرئيسية.



٢ تشغيل البرنامج عادة كما تفعل لبرنامج بطاقة لعبة.

- لعرض دليل مدمج، انتقل إلى القائمة الرئيسية وانقر «Manual»
- المعلومات التقييم ESRB للعبة هو متاح في دليل المدمجة.
- إنهاء البرنامج الذي تم تنزيله يعمل بنفس طريقة إنهاء برنامج بطاقة اللعبة (صفحة ٢٣).




إعدادات الإنترنت



بعد الاتصال بالإنترنت وقبول اتفاقية مستخدم خدمات Nintendo 3DS، يمكنك استخدام ميزات مثل Nintendo eShop و SpotPass ومتصفح الإنترنت واللعب اللاسلكي عبر الإنترنت.

متطلبات الاتصال بالإنترنت


لتوصيل نظام New Nintendo 3DS XL بالإنترنت، ستحتاج إلى اتصال بالإنترنت يدعم الاتصالات اللاسلكية. إذا لم تكن قد قمت بالفعل بإعداد شبكة لاسلكية، فقد تحتاج أيضا إلى جهاز كمبيوتر لتكوين نقطة وصول لاسلكية، مثل جهاز التوجيه اللاسلكي (بياع بشكل منفصل)

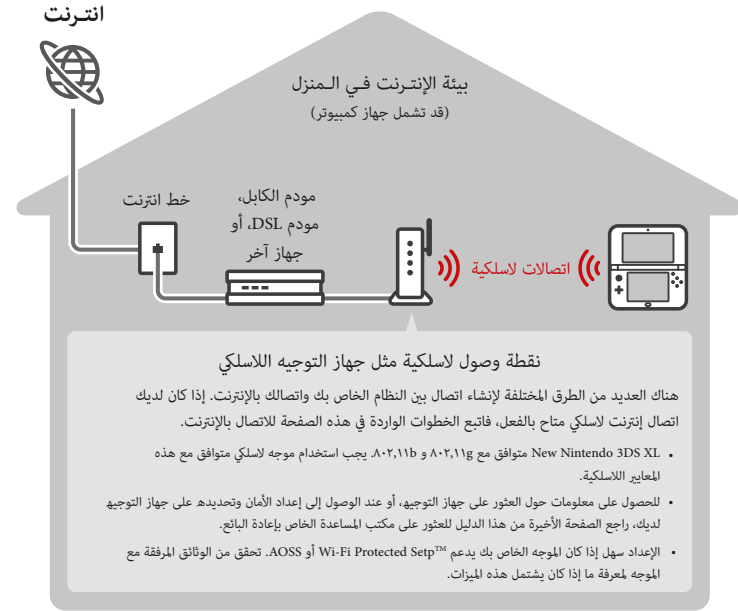

تكوين إعدادات الإنترنت

بعد تكوين الأجهزة اللازمة للاتصال بالإنترنت، انقر إعدادات الإنترنت في قائمة إعداد النظام. إذا كنت تستخدم برنامج Nintendo DS الذي يدعم اللعب عبر الإنترنت، استخدم هذه الإعدادات.

1 انقر إعدادات الاتصال.

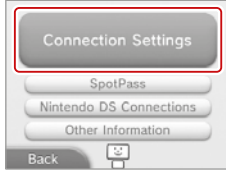


2 انقر إتصال الجديدة.

ملاحظة: إذا قمت بالفعل بإنشاء إعدادات اتصال غير قادر على الاتصال بالإنترنت، احذف هذه الإعدادات أولا قبل تهيئة إعدادات جديدة.



3 انقر إعداد يدوي.

ملاحظة: اطبع على المعلومات في أسفل هذه الصفحة للحصول على معلومات حول خيار البرنامج التعليمي.

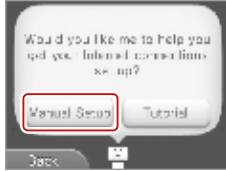

4 انقر على طريقة الإعداد التي تتطابق مع بيئتك:



- طريقة إعداد أسرع: إذا كنت تعرف اسم نقطة الوصول الخاصة بك، انقر «Search for Access Point» (صفحة ٢٣)
- إذا كنت تعرف أن نقطة الوصول تدعم طريقة إعداد Wi-Fi المحمي للتكوين، انقر «WPA» (صفحة ٢٣)
- إذا كنت تعرف أن نقطة الوصول الخاصة بك متوافقة مع معيار A.OSS الملكية (وجدت على معظم أجهزة التوجيه التي تباع تحت العلامة التجارية Buffalo™)، انقر «A.OSS» (صفحة ٢٤).
- تكوين مع الإعداد اليدوي. مزيد من المعلومات راجع النسخة الإلكترونية من دليل التعليمات الخاصة بإعدادات النظام. يمكنك الوصول إلى هذا عن طريق النقر على Manual عند تحديد إعداد النظام على القائمة الرئيسية.

اختر البرنامج التعليمي للإعداد الموجه

في الخطوة ٣ أعلاه، انقر على Tutorial للمساعدة في تحديد أفضل طريقة للإعداد. اتبع الاتجاهات التي تظهر على الشاشة لتحديد أفضل طريقة اتصال بالإنترنت. ملاحظة: إذا كنت بحاجة إلى إرشادات إضافية أثناء الإعداد، فانقر على رمز المساعد أسفل الشاشة.

الإعداد باستخدام البحث عن نقطة الوصول

ملاحظة: لن تتمكن من البحث عن وتكوين نقاط الوصول التي تستخدم أمان WPA2-PSK (TKIP) إذا كنت تعرف اسم الشبكة اللاسلكية (المعروف أيضا باسم نقطة وصول)، ولا تستخدم Wi-Fi الإعداد المحمية أو AOSS لتكوين النظام، اتبع الخطوات التالية:
إذا كنت تستخدم البرنامج الإعداد التعليمي الموجهة واختر "No/I don't know". انتقل إلى الخطوة ٢.

1 انقر Search for Access Point



2 انقر على اسم الشبكة اللاسلكية لتحديدها.



3 أدخل كلمة مرور أو رمز أو مفتاح إذا لزم الأمر.

سيتم عرض شاشة إذا كان لديك نقطة الوصول إعداد الأمان تكوينها. يجب إدخال كلمة مرور الأمان لنقطة الوصول للنظام لتكون قادرة على الاتصال به. قد يسمى هذا مفتاح التشفير أو كلمة مرور الشبكة أيضا على إعداد الشبكة اللاسلكية.

للحصول على معلومات حول الوصول إلى إعدادات الأمان وتحديدها على الموجه، راجع دليل المستخدم لجهاز التوجيه.

4 انقر «OK» لحفظ الإعدادات.

5 انقر «OK» لتشغيل اختبار اتصال.

ملاحظة: في حالة فشل اختبار الاتصال وعرض رمز خطأ، اتبع الإرشادات المعروضة في رسالة الخطأ، أو راجع الصفحة الأخيرة من هذا الدليل للعثور على مكتب المساعدة الخاص بإعادة البيع.

حول إعدادات الأمان

يسرد الجدول التالي أنواعا مختلفة من أساليب التشفير لنقاط الوصول ومستوى الأمان الذي قد توفره.

WPA2-PSK (AES)	WPA-PSK (AES)	WPA2™-PSK (TKIP)	WPA™-PSK (TKIP)	WEP	طرق تشفير الأمان
					مستوى الأمان

إعداد باستخدام الإعداد واي فاي المحمية

الإعداد سهل إذا كنت تستخدم جهاز توجيه لاسلكي يتضمن ميزة إعداد واي-فاي المحمي. اقرأ دليل التعليمات لجهاز التوجيه للحصول على معلومات إضافية حول استخدام هذه الميزة.

ملاحظة: لن تتمكن من تهيئة نقطة وصول باستخدام الإعداد واي-فاي المحمية إذا تم ضبط نوع الأمان على WEP. راجع الجدول في صفحة ٢٢ للحصول على مزيد من المعلومات حول طرق تشفير الأمان.

إذا كنت تستخدم البرنامج الإعداد التعليمي الموجهة انتقل إلى الخطوة ٢.

1 انقر لبدء التكوين



2 انقر على طريقة الاتصال التي تتطابق مع الموجه.



3 على جهاز التوجيه المتوافق مع إعداد واي-فاي المحمي، سيكون لديك أحد الخيارات التالية:

ملاحظة: قد يستغرق ما يصل إلى دقيقتين لاكمال الاتصال.

Push-Button Connection

اضغط باستمرار على زر الإعداد واي-فاي المحمي على نقطة الوصول حتى الضوء المقابل يومض.
أو

PIN Connection

استخدم الرقم المعروض على شاشة New Nintendo 3DS لتكوين الموجه، ثم انقر «Next»

4 عند ظهور شاشة إعدادات كاملة على النظام، انقر «OK» لتشغيل اختبار اتصال. إذا نجح اختبار

الاتصال، الإعداد اكتمل.

ملاحظة: قد يفشل اختبار الاتصال إذا حاولت الاتصال مباشرة بعد الانتهاء الإعداد، انتظر لمدة دقيقة أو دقيقتين قبل تجربة اختبار الاتصال.

الرقابة الأبوية



هام: في حالة أن الطفل سيكون المستخدم الأساسي، يجب على الوالد أو الوصي تكوين الإعدادات.

يمكن للرقابة الأبوية الحد من تحميل واستخدام محتويات معينة على نظام Nintendo 3DS XL الجديد، ويمكنها أيضاً الحد من استخدام ميزات محددة مثل عرض صور ثلاثية الأبعاد، استخدام متصفح الإنترنت، والاتصال بمستخدمين آخرين.

ملحوظة: حينما تكون الرقابة الأبوية مفعلة، فإن بعض إعدادات النظام، مثل إعدادات محددة لهوية شبكة Nintendo، إعدادات الإنترنت، إعدادات المنطقة، الكاميرات الخارجية، نقل بيانات بطاقة microSD عن طريق الحاسوب، وتهيئة ذاكرة النظام، لا يمكن الوصول إليه. ستكون بحاجة للدخول إلى PIN للوصول إلى هذه الميزات.

المحتويات أو الميزات التي يمكن تقييدها


تقييم البرمجيات	يمكنك تقييد استخدام برمجيات Nintendo 3DS، متضمناً برمجيات Nintendo 3DS المحمولة وذلك من خلال تطبيق تشغيل التحميل و برمجيات Nintendo DSi بناء على التقييمات المحددة من قبل مجلس تقييم البرامج الترفيهية (ESRB). لا يمكن تقييد استخدام برمجيات Nintendo DS أو البرمجيات المحمولة عن طريق DS Download Play.
متصفح الإنترنت	يمكنك تقييد استخدام متصفح الإنترنت.
خدمات التسوق من Nintendo 3DS	ملاحظة: خدمات التسوق Nintendo 3DS غير متوفرة في سنغافورة وماليزيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية
عرض صور ثلاثية الأبعاد	يمكن تقييد عرض الصور ثلاثية الأبعاد. هذا سيجعل عرض الصور يتم في شكل ثنائي الأبعاد. يوصي بتقييد عرض الصور ثلاثية الأبعاد للمستخدمين يبلغون من العمر 6 سنوات أو أقل.
Miiverse	يمكن تقييد النشر أو تقييد العرض والنشر في Miiverse.
مشاركة الصور/ الصوتيات/ الفيديوها/ الرسائل النصية الطويلة	يمكنك تقييد إرسال واستقبال الصور، الصوتيات، الفيديوها، الرسائل النصية الطويلة وغيرها من البيانات والتي قد تتضمن معلومات شخصية. ملحوظة: هذا القيد لا يعمل مع Miiverse (انظر Miiverse أعلاه) أو برنامج Nintendo DS.
التفاعل عبر الإنترنت	يمكن تقييد تبادل المعلومات بين المستخدمين الغير موجودين في قائمة أصدقائك والقدرة على المشاركة في البرمجيات التي يمكن تشغيلها عبر الإنترنت. ملحوظة: هذا القيد لا يعمل مع Miiverse (انظر Miiverse أعلاه) أو برنامج Nintendo DS.
StreetPass	يمكنك تقييد الاتصالات مع مستخدمين آخرين عبر StreetPass. ملحوظة: هذا القيد لا يعمل مع Nintendo DS أو برمجيات Nintendo DSi.
تسجيل صديق	يمكنك تقييد تسجيل الأصدقاء.
DS تحميل وتشغيل	يمكنك تقييد استخدام DS تحميل وتشغيل.
عرض الفيديوها الموزعة	يمكنك تقييد عرض الفيديوها الموزعة وتريلر الأفلام المناسبة علي تلك المناسبة لجميع الأعمار. كما يمكن تقييد استخدام بعض البرامج لتشغيل الفيديو الموزع.

إعداد باستخدام AOSS™

الإعداد سهل إذا كنت تستخدم جهاز توجيه لاسلكي يتضمن ميزة AOSS™. تم العثور على هذا العديد من أجهزة التوجيه التي تباع تحت اسم العلامة التجارية Buffalo™. اقرأ دليل التعليمات لجهاز التوجيه للحصول على معلومات إضافية حول استخدام AOSS.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم AOSS قد تتغير أحيانا إعدادات نقطة الوصول. أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى المتصلة دون استخدام AOSS تفقد أحيانا القدرة على الاتصال بالإنترنت وقد تحتاج إلى إعادة تكوين. (إذا قمت بتهيئة الإعداد باستخدام "Search for an Access Point"، فلن تتغير إعدادات نقطة الوصول).


إذا كنت تستخدم البرنامج الإعداد التعليمي الموجهة انتقل إلى الخطوة ٢.

انقر  لبدء تكوين AOSS



على جهاز التوجيه المتوافق مع AOSS، اضغط على زر AOSS.

اضغط باستمرار على زر أوس حتى مصباح LED المقابل يومض مرتين.
في حالة فشل الاتصال بشكل متكرر، انتظر لمدة خمس دقائق ثم أعد المحاولة.

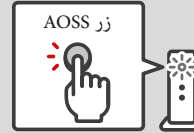

عند ظهور شاشة إعدادات كاملة على النظامك، انقر «OK» لتشغيل اختبار اتصال. إذا نجح اختبار الاتصال، الإعداد اكتمل.

ملاحظة: قد يفشل اختبار الاتصال إذا حاولت الاتصال مباشرة بعد الانتهاء الإعداد، انتظر لمدة دقيقة أو دقيقتين قبل تجربة اختبار الاتصال.

إدارة البيانات



يمكنك التحقق من بيانات البرنامج وإعدادات البرامج المحفوظة في ذاكرة النظام أو على بطاقة MicroSD.



يمكنك التحقق من، أو مسح، أو نقل البرامج التي تم تنزيلها، أو إدارة تفعيل برنامج StreetPass. أو إدارة إعدادات المستخدم المحظور. للقيام بذلك، انقر "إدارة البيانات" في إعدادات النظام ثم انقر على العنصر الذي تريد إدارته.

تحقق أو محو البرمجيات التحميلية من Nintendo 3DS. يمكن إجراء نسخة احتياطية من حفظ البيانات عند مسح البرامج.	إدارة البرامج	إدارة البيانات Nintendo 3DS
تحقق أو مسح بيانات إضافية لبرنامج Nintendo 3DS، بما في ذلك البيانات التي تم تلقيها عبر SpotPass.	إدارة البيانات الإضافية	
يتم تخزين المحتوى القابل للتنزيل هنا بعد تنزيله بواسطة البرنامج الذي يدعمه. تحقق من قائمة المحتوى القابل للتنزيل واختر عناصر فردية لحذفها.	إدارة المحتوى القابل للتنزيل	
إنشاء أو حذف النسخ الاحتياطية للبيانات حفظ لبرمجيات التحميلية من Nintendo 3DS أو استعادة حفظ البيانات من نسخة احتياطية.	إدارة حفظ البيانات النسخة الاحتياطية	
هذه الميزة غير متوفرة حالياً.	إدارة البيانات DSiWare	
قراءة البيانات على بطاقة MicroSD إدراجها في النظامك باستخدام جهاز كمبيوتر. (يجب توصيل كل من الكمبيوتر ونظام New Nintendo 3DS بنقطة الوصول نفسها).	إدارة بطاقة MicroSD	
يمكنك التحقق من قائمة البرامج التي تم تنشيط ميزة StreetPass. يمكنك أيضاً إيقاف StreetPass لكل تطبيق.	إدارة StreetPass	
محو إعدادات المستخدم المحظور. (إن يتم تقييد جميع البيانات التي قيدتها بنفسك من تلقاها).	إعادة تعيين إعدادات المستخدم المحظور	

إذا قمت بحذف برامج أو محتوى آخر تم تنزيله من Nintendo eShop، فيمكنك إعادة تنزيله مجاناً مرة أخرى إلا إذا لم يعد متاحاً لأن التوزيع قد انتهى.

تكوين الرقابة الأبوية

ملاحظة: نظام New Nintendo 3DS XL يمكن أن يكون تكوين الرقابة الأبوية واحد فقط. فمن المستحسن أنه إذا كنت ترغب في تقييد استخدام المحتوى لعدة مستخدمين، تكوين النظام مع إعدادات مطابقة القيود لأصغر المستخدم وتبادل PIN فقط مع تلك المسموح لهم لعرض المحتوى المقيد.


1 من إعدادات النظام، انقر الرقابة الأبوية لبدء إجراء الإعداد ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. معلومات واتجاهات ميزة الرقابة الأبوية سيتم عرض على الشاشات. قراءة بعناية التعليمات واتباعها.



2 أدخل رقم تعريف شخصي مكون من أربعة أرقام. أدخل رقم التعريف الشخصي مرة أخرى لتأكيد اختيارك. ملاحظة: ستحتاج إلى إدخال رقم التعريف الشخصي هذا في كل مرة ترغب في تعليق أو تغيير إعدادات الرقابة الأبوية.




3 حدد سؤالاً سريعاً وأدخل إجابة. يجب أن تكون إجابتك أربعة أحرف أو أكثر. استخدم لوحة المفاتيح لإدخال الأحرف، واتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. إذا كنت قد نسيت رقم التعريف الشخصي، يمكنك الإجابة على السؤال السري لاسترداده. يمكنك أيضاً اختيار "إنشاء السؤال السري الخاص بك" إذا كنت ترغب في إنشاء الخاصة بك. (يجب أن يتكون كل من سؤالك وإجابتك من أربعة أحرف أو أكثر).

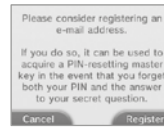

4 تسجيل عنوان البريد الإلكتروني. من خلال تسجيل عنوان البريد الإلكتروني، سوف تكون قادرة على الحصول على مفتاح رئيسي لإعادة تعيين PIN أو الإجابة على السؤال السري الخاص بك. ملاحظة: ضع في اعتبارك أن لديه حق الوصول إلى عنوان البريد الإلكتروني هذا إذا كنت بحاجة إلى حماية هذه المعلومات من الأطفال.



5 انقر "تعيين القيود" وحدد فئة لتعيين واتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. عند الانتهاء من التحديثات، انقر "Done".

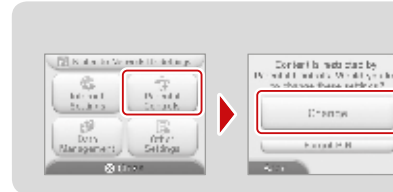

تغيير أو إزالة القيود من أدوات الرقابة الأبوية، انقر على "تغيير" واتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. إذا نسيت رقم التعريف الشخصي أو أجبته على السؤال السري، انظر الصفحة 56 للحصول على مزيد من المعلومات.



إعدادات أخرى

اضغط إعدادات أخرى في إعدادات النظام وذلك لتغيير معلومات المستخدم خاصتك، معايرة مكونات النظام المتنوعة، أو أداء وظائف نظام أخرى مثل نقل النظام، تحديث النظام، وهبئة ذاكرة النظام.

يمكن الضغط علي أو وذلك للتبديل بين صفحات الخيارات المتاحة في الإعدادات الأخرى.



الملف الشخصي	أدخل اسم المستخدم الخاص بك (الحماية خصوصيتك، لا تستخدم اسمك الحقيقي)، يوم ميلاد، إعدادات المنطقة، و ملف الشخصية Nintendo DS. الملف الشخصية Nintendo DS يحدد تعريف رسالتك ولونك التي يتم استخدامها من بعض برامج Nintendo DS / Nintendo DSi. (الأحرف أو الرموز غير المدعومة من برنامج Nintendo DS / Nintendo DSi بـ "؟").
التاريخ والوقت	لتعيين التاريخ والوقت.
شاشة اللمس	معايرة شاشة اللمس إذا كان لا يبدو أن تعمل بشكل صحيح.
الصوت	تغيير إعدادات الصوت.
اختبار الميكروفون	تأكد من أن الميكروفون يعمل بشكل صحيح. التحديث إلى الميكروفون أو ضربة الهواء في ذلك. الميكروفون طبيعي إذا صورة الميكروفون في شاشة اللمس تتغير لونها
تحقق شاشة 3D	تحقق من عرض الشاشة 3D والقواعد الإرشادية لـ 3D المستقرة اعلي.
المستقرة اعلي 3D	تشغيل أو إيقاف ميزات المستقرة اعلي 3D، أو معايرة المستقرة اعلي 3D.
الكاميرات الخارجية	معايرة الكاميرات الخارجية
لوحة الدائرة	معايرة لوحة الدائرة إذا لم أنها تعمل بشكل صحيح.
نقل النظام	نقل البيانات بين نظامين في عائلة Nintendo 3DS، او من نظام Nintendo DSi.
اللغة	حدد لغة النظام يعرض النص فيها.
تحديث النظام	اتصال بالإنترنت وتحقق من وجود تحديثات للنظام أو البرنامج المدمجة (صفحة ٤٥).
تنسيق ذاكرة النظام	مسح كل البرامج الإضافية، وحفظ البيانات، والصور، وإعدادات النظام (صفحة ٤٥).

نقل النظام



باستخدام نقل النظام، يمكن نقل البيانات إلى نظام New Nintendo 3DS XL وذلك من أي نظام في عائلة Nintendo 3DS، أو من Nintendo DSi أو نظام Nintendo DSi XL. يمكنك فقط نقل البيانات من New Nintendo 3DS XL إلى نظام New Nintendo 3DS XL آخر.


هام: للتأكد من عدم إيقاف تشغيل أي من النظامين أثناء نقل النظام، نوصي إما بإجراء النقل أثناء شحن الأنظمة أو التأكد من شحن البطاريات بما فيه الكفاية قبل البدء. إذا كان عمر البطارية المنبثقي منخفضا، فلن تتمكن من إجراء نقل النظام. لمزيد من المعلومات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها لنقل النظام، راجع الصفحة الأخيرة من هذا الدليل للعثور على مكتب المساعدة الخاص بإعادة البائع.

- نظام نقل يستخدم كل من اتصال بالإنترنت والاتصالات اللاسلكية المحلية بين النظامين (صفحة 30).
- تأكد من وضع كلا النظامين في موقع يوفر بيئة جيدة للاتصالات اللاسلكية.
- كلا النظامين يجب تمكين الاتصالات اللاسلكية قبل إجراء النقل.
- أثناء النقل، لا يمكن وضع النظام في وضع السكون عن طريق إغلاق النظام. لا إيقاف تشغيل الطاقة أثناء النقل.



نقل بين نظامين في عائلة Nintendo 3DS.

عند استخدام "نقل النظام" بين نظامين في عائلة Nintendo 3DS، يتم نقل بيانات مختلفة بما في ذلك حفظ البيانات الخاصة بك للتطبيقات المضمنة وسجل النشاط الحساب من التطبيقات التي تم تنزيلها.

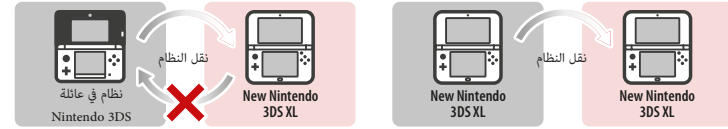


- البيانات يتم نقل في آن واحد. لا يمكنك اختيار البيانات والبرامج لنقل.
- لا يمكنك إجراء نقل النظام من نظام New Nintendo 3DS XL إلى نظام Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL. ومجرد نقل البيانات، لا يمكن نقلها إلى النظام الأصلي.

إعدادات البرامج	البيانات المحفوظة للبرامج المدمجة	نشاط الحساب	حقوق استخدام البيانات المحفوظة على بطاقة SD	البيانات يمكن لنقل
يتم نقل إعدادات الإنترنت ومعرف اتصال واي-فاي لنينتندو الذي تستخدمه برامج Nintendo DS.	يتم نقل البيانات المحفوظة للبرامج المدمجة، مثل قائمة الأصدقاء، صور الكاميرا Nintendo 3DS، التسجيلات الصوتية، والبيانات Mii من صانع Mii.	يتم نقل نشاط حساب Nintendo eShop. سيتم نشاط الحساب دمج من كلا النظامين. ملاحظة: لا يمكن نقل بعض معلومات نشاط الحساب، ولكن يمكن التحقق منها على الشاشة قبل تنفيذ نقل النظام.	يتم نقل حقوق استخدام البيانات المحفوظة على بطاقة SD (يشمل المحتوى القابل للتنزيل، والبرمجيات القابلة للتنزيل وما يرتبط بها من حفظ البيانات، وغيرها من البيانات). انظر الصفحة 41 للحصول على إرشادات حول ترحيل البيانات على بطاقة SD.	

معلومات هامة حول نقل البيانات علي بطاقات SD.

الطريقة المستخدمة لنقل البيانات بين بطاقات SD يعتمد علي النظام المتضمن في إجراءات نقل النظام.


عند النقل من نظام New Nintendo 3DS XL إلى نظام New Nintendo 3DS XL آخر.

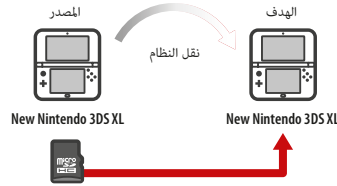

قم بإدخال بطاقة microSD من المصدر داخل النظام المستهدف.

يمكن استخدام البيانات من بطاقة microSD للنظام المصدر فقط علي النظام المستهدف. بعد نقل النظام، قم بإدخال بطاقة microSD من نظام المصدر داخل النظام المستهدف وذلك قبل الاستخدام. إذا استخدمت نظام مستهدف قبل مبادلة بطاقة microSD، قد لا تكون قادراً علي استخدام حفظ البيانات من قبل برمجيات محددة.

عند النقل من نظام Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL إلى نظام New Nintendo 3DS XL

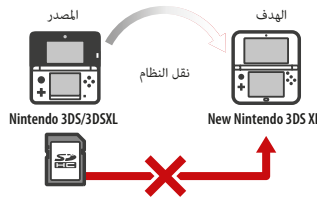

لا يمكنك إدخال بطاقة SD من نظام المصدر إلى منفذ بطاقة microSD لنظام New Nintendo 3DS XL. انظر الخيارات الثلاث أدناه للطرق الأخرى لنقل البيانات.

الخيار 1 - نقل البيانات لاسلكياً

هذا الخيار ينقل البيانات علي بطاقة SD Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL إلى بطاقة microSD في نظام New Nintendo 3DS XL.

- كمية الوقت اللازمة للنقل تتوقف علي كمية البيانات التي يجب نقلها.
- لن تكون قادراً علي نقل البيانات إذا كانت بطاقة microSD بالنظام المستهدف لا تحظى بالمساحة الخالية الكافية. إذا كان الحال كذلك، قم بإنهاء عملية النقل، ومن ثم قم بحذف أية صور، فيديوهات، صوتيات وبرمجيات غير هامة وذلك من بطاقة SD. إذا بقيت مشكلة عدم وجود مساحة كافية، قم بوضع بطاقة microSD في النظام المستهدف من قبل أحدهم ذو قدرة كبيرة، أو اختيار خيار نقل بطاقة microSD منخفضة القدرة.

الخيار 2 - نقل البيانات لاسلكياً إلى بطاقة microSD أصغر



حدد هذا الخيار عندما تكون بطاقة microSD في النظام المستهدف لا تحوي مساحة كافية، سيتم نقل البيانات بخلاف برنامج Nintendo 3DS على بطاقة SD إلى بطاقة microSD على النظام المستهدف. بعد نقل النظام، ستكون قادراً على إعادة تحميل البرمجيات اللازمة من متجر Nintendo الإلكتروني مجاناً.

- حفظ البيانات، ويتم ذلك حينما يكون البرنامج مفتوحاً للمرة الأولى بعد التحميل.

الخيار 3 - نقل البيانات باستخدام حاسوب




البيانات الموجودة على بطاقة SD لا تنقل إلى بطاقة microSD للنظام المستهدف خلال إجراء النقل. بعد اكتمال عملية النقل، استخدام الحاسوب لنسخ جميع البيانات من بطاقة SD إلى بطاقة microSD. بعد نسخ البيانات، أدخل بطاقة microSD إلى النظام المستهدف لاستخدام البيانات بها.

• إذا كنت بالفعل تستخدم بطاقة microSD في محول بطاقات SD على النظام المصدر، فلست بحاجة لنسخ البيانات باستخدام حاسوب. بعد اكتمال نقل البيانات، قم فقط بإدخال بطاقة microSD إلى النظام المستهدف لاستخدام البيانات بها.

هام:

- إذا كان حاسوبك به منفذ بطاقة SD مدمجة، ستكون بحاجة لاستخدام محول بطاقة SD (بياع منفرداً) لإدخال بطاقة microSD من نظام Nintendo 3DS XL الجديد داخل منفذ بطاقة SD.
- إذا كان حاسوبك لا يحوز بطاقة مدمجة SD، ستكون بحاجة لاستخدام قارئ بطاقات SD ومحول بطاقات microSD (بياع كلاهما منفرداً) خلال هذا الإجراء.

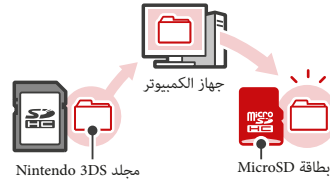

نسخ البيانات إلى بطاقة microSD
نسخ كافة البيانات على مصدر بطاقة SD إلى جهاز الكمبيوتر ومن ثم إلى بطاقة MicroSD الهدف. تأكد من نسخ مجلد Nintendo 3DS بأكمله إلى بطاقة ميكروس.

• انسخ البيانات إلى بطاقة microSD فارغة.
أولا حذف أو نسخ إلى جهاز كمبيوتر أي بيانات على بطاقة MicroSD للتأكد من أنها فارغة.

- انسخ البيانات إلى المستوى الأعلى لأية جهة من بطاقة MicroSD.
- لا تحرك، تحذف، تعيد تسمية أو بخلاف ذلك متابعة أية بيانات في مجلد Nintendo 3DS .
- انظر الصفحة 49 للمزيد من المعلومات حول قدرة بطاقة SD.

إذا كنت تستخدم بطاقات SD متعددة لنظامك...

يمكنك نقل المحتويات لبطاقة SD card مفردة مع الخيار 1 أو 2، بعد ذلك يمكن استخدام PC لنقل البيانات من بطاقة SD الثانية أو الإضافية إلى بطاقة microSD (انظر الخيار - 3) بعد إجراء نقل النظام، ومن ثم أدخل البطاقة داخل النظام الجديد. انظر الصفحة 49 للمزيد من المعلومات حول نسخ البيانات إلى بطاقات SD.

الاحتياطات المتعلقة بنقل النظام

بعد النقل، يتم حذف كافة البيانات الموجودة على نظام المصدر.

يتم مسح البيانات الموجودة في ذاكرة النظام

يتم استبدال البيانات الموجودة في ذاكرة النظام



- يتم مسح البيانات المحفوظة في ذاكرة النظام للنظام المستهدف (مثل حفظ البيانات للبرامج المضمنة) قبل كتابة البيانات من نظام المصدر. إذا كان لديك أي صورة أو بيانات صوتية محفوظة في ذاكرة النظام للنظام المستهدف، قم بنسخها إلى بطاقة MicroSD قبل تشغيل "نقل النظام".

البرنامج القابل للتنزيل

- لن تكون قادراً على استخدام البرنامج القابل للتنزيل وحفظ البيانات المخزنة في بطاقة ميكروس التي تم استخدامها في النظام المستهدف. (يمكنك إعادة تحميل عناوين البرامج من Nintendo eShop).
- إذا قمت بإجراء نقل النظام بين الأنظمة التي لها نفس البرنامج القابل للتنزيل، يتم محو نشاط الحساب لنفس البرنامج على النظام المستهدف، ولن تكون بيانات الحفظ قابلة للاستخدام مرة أخرى. سوف البرنامج وحفظ البيانات من نظام المصدر تصبح للعب على النظام المستهدف.

إذا كنت قد استخدمت الخيار 2 - نقل البيانات لاسلكياً إلى بطاقة microSD أصغر لنقل البيانات من Nintendo 3DS / Nintendo 3DS XL إلى New Nintendo 3DS XL:



يمكنك التحقق من نقل البيانات المنقولة من شاشة إدارة البيانات. يمكنك أيضاً تحديد حفظ البيانات من شاشة إدارة البيانات وحذفها.

إجراء نقل النظام

نقل بين عائلة الأنظمة Nintendo 3DS family → New Nintendo 3DS XL

على كلا النظامين:

1 انقر **Transfer from a System in the Nintendo 3DS Family**

اقرأ التحذيرات حول نقل البيانات ثم انقر **Accept**

على نظام المصدر:


2 انقر **Send from This System**

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية النقل.

على نظام الهدف:

انقر **Receive from Nintendo 3DS**

اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال عملية النقل.

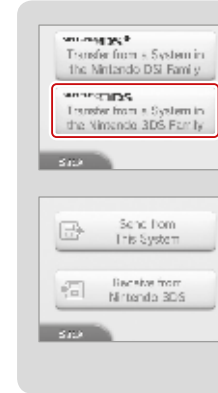

تحديث النظام

هام: يتم تطوير مواصفات نظام Nintendo 3DS XL وخدمات Nintendo 3DS بشكل مستمر وقد تقوم بتحديث أو تغيير نظام New Nintendo 3DS XL أو خدمات Nintendo 3DS كلياً أو جزئياً، وذلك بدون سابق إشعار. قد يتوجب عليك تحميل هذه التحديثات وذلك لتشغيل ألعاب New Nintendo 3DS، التمتع بالميزات الجديدة، أو التواصل في تقييم Nintendo 3DS Service. بعد تحديث قائمة Nintendo 3DS، فإن الأجهزة الحالية أو المستقبلية الغير مرخصة فيما يتعلق بنظامك، سوف تبقى النظام بشكل دائم غير مستحق السداد. المحتويات المشتقة من التعديلات الغير مصرح بها للبرمجيات أو المعدات الخاصة بنظام Nintendo 3DS XL الجديد ستم إزالتها. الفشل في قبول التحديث قد يبقي الألعاب والأنظمة المحددة غير مستحقة السداد.

يقوم نظام Nintendo 3DS XL الجديد تلقائياً بتحديث قائمة للمساعدة في حد استخدام الكلمات الغير لائقة وقائمة من نقاط الوصول التي قد تستخدم لخدمات الشبكة المقدمة من قبل Nintendo. لن يتم عرض إشعار مسبق لهذه التحديثات الآلية الصغيرة. للمزيد من التحسينات الأخرى، سيتم عرض إشعار على الشاشة وسيكون عليك اختيار قبول لتلقي تلك العدد.

ملحوظة: يلزم وجود شبكة لاسلكية عريضة النطاق وذلك لتوصيل الانترنت وأداء تحديث النظام ما لم تكون تقوم بتحديث النظام من بطاقة ألعاب. انظر الصفحة 4 للمزيد من المعلومات حول إعداد التوصيل.

تنسيق ذاكرة النظام

هام: عليك حذف حساب المتجر الإلكتروني Nintendo أولاً (ما لم يكن مسجلاً هوية شبكة Nintendo على نظام)، بعد ذلك قم بتهيئة ذاكرة النظام، وذلك قبل بيع، إعادة تدوير أو بخلافه من النقل للنظام أو أية طرف ثالث.

إن ذاكرة نظام الصيغ ستقوم بمسح أية بيانات مخزنة في ذاكرة النظام وإعادة النظام إلى حالة وضع المصنع الافتراضي. سيحتفظ النظام بأية تحديث قمت بعملها وذلك باستخدام ميزة تحديث النظام.

هام: البيانات التالية لا يمكن استعادتها في حالة مسحها.

- جميع البيانات المخزنة في ذاكرة النظام متضمنة قائمة الأصدقاء، الإشعارات وحساب الخطوات.
- نظام إعداد النظام.
- بيانات مخزنة للبرمجيات المدمجة.
- جميع الصور في نظام الذاكرة.
- البرمجيات المضافة إلى النظام وبياناتها المخزنة.
- أيضاً البيانات التالية على بطاقة SD:²
- برمجيات قابلة للتحميل¹ وبيانات الحفظ.
- محتويات قابلة للتحميل¹.
- بيانات إضافية.
- النسخ الاحتياطي للبيانات المخزنة.

ملحوظة: الصور، الصوتيات، وغيرها من البيانات على بطاقة microSD لا يتم حذفها حتى وإن قمت بتهيئة ذاكرة النظام. إذا كنت تخطط لنقل نظامك إلى شخص آخر، استخدم الحاسوب أو جهاز آخر لمسح البيانات على بطاقة microSD.

1. إذا لم تكن قد قمت بحذف حساب متجر Nintendo الإلكتروني، يمكنك إعادة تحميل هذه ذلك من متجر Nintendo الإلكتروني مجاناً ما لم يكن هناك المزيد من العمل بسبب انتهاء التوزيع.
2. إذا كان النظام يحتوي على بطاقة microSD حيث تم حفظ النظام أو البيانات عليها، وقم بإزالة تلك البطاقة قبل تهيئة ذاكرة النظام، فإن البيانات على بطاقة microSD لن تسمح ولكن لن تكون قادراً على استخدامها مجدداً.

استبدال بطاقة MicroSD


- إذا كان الطفل يستخدم النظام يجب على الوالد أو الوصي استبدال بطاقة MicroSD.
- عند استبدال بطاقة ميكروس، قم بإيقاف تشغيل الطاقة وتأكد من أن محول التيار المتردد لنا غير موصل من النظام New Nintendo 3DS XL.

البطاقات MicroSD

- يدعم نظام New Nintendo 3DS XL بطاقات ذاكرة MicroSD تصل إلى ٢ غيغابايت وبطاقات ذاكرة MicroSDHC بين ٤ غيغابايت و ٣٢ غيغابايت.
- يتم حفظ البرامج التي تم تنزيلها وحفظ البيانات والبيانات الإضافية والمحتوى القابل للتنزيل والصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها باستخدام الكاميرا على بطاقة MicroSD.
- إذا قمت بإنشاء حفظ البيانات لعنوان على بطاقات MicroSD متعددة عن طريق تحويل بطاقات ميكروس وتحميل عنوان، على سبيل المثال، لا يمكنك دمج متعددة حفظ البيانات في بطاقة MicroSD واحدة في وقت لاحق.
- إذا نفذت المساحة الفارغة على بطاقة MicroSD، راجع الصفحة ٤٩ للحصول على الخيارات المتاحة.


١

قم بفك البراغي المزودة الرأس (+) على غطاء البطارية باستخدام مفك براغي (غير مدرج). استخدام ٤-٥ دوران لتخفيف مسامير. تم تصميم النظام بحيث لا تكون البراغي قابلة للإزالة تماماً من الغطاء.

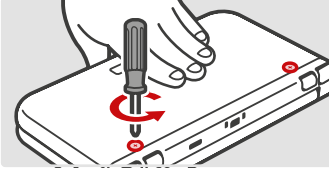

لتجنب الأضرار التي لحقت المسامير أو المواضع:


- استخدم مفك براغي مناسب للمسامير (#٠). تأكد من أن طرف يناسب بشكل مريح في رأس المسامير.
- وضع النظام على سطح مستو مستقر.
- تأكد من أن مفك البراغي لا ينزلق من رأس المسامير.

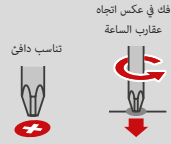

٢


باستخدام النوبة في نهاية القلم، نقب بلطف على فتحات صغيرة على كل جانب بالقرب من الأزرار L و R. ومجرد أن يبدأ الغطاء في الفصل عن النظام، قم بإزالة غطاء البطارية بلطف.

هام: لتجنب تلف النظامك، لا تستخدم القوة المفرطة عند فتح الغطاء.

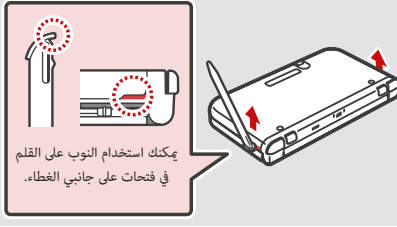

يمكنك استخدام النوب على القلم في فتحات على جانبي الغطاء.

قم برفع الحافة الخلفية للغلاف بشكل طفيف أولاً ثم حركها باتجاه الجزء الأمامي من النظام.

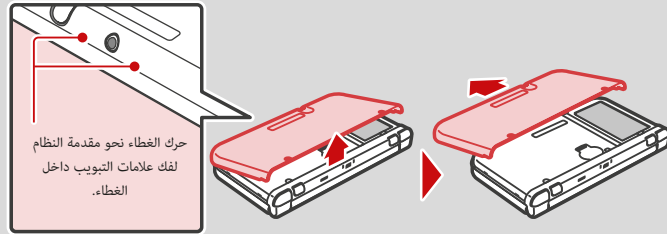

حرك الغطاء نحو مقدمة النظام لفك علامات التنويب داخل الغطاء.

قدرة بطاقة microSD

حول قدرة بطاقة microSD

إذا كنت علي وشط نفاذ مساحة بطاقة microSD، حاول أولاً حذف الصور الغير مرغوبة، ملفات الصوت أو البرامج المستخدمة لميزة إدارة البيانات في إعدادات النظام (الصفحة ٢٧). في حالة بقت الحاجة لمساحة أكبر، يمكنك شراء بطاقة ذات قدرة ومساحة أكبر ونقل جميع الملفات إلي البطاقة الجديدة. يمكنك حفظ البرامج إلى بطاقة ميكروس جديدة دون نسخ المحتوى، ولكن في وقت لاحق فإنه لن يكون من الممكن إعادة حفظ لبطاقة ميكروس واحدة.

استخدام الحاسوب الذي يحوي فتحة بطاقة microSD أو قارئ/ ناسخ بطاقات microSD لنقل الملفات.



- نسخ المحتوى إلى المستوى العلوي من بطاقة microSD.
- يتم حفظ البرمجيات المحملة وبيانات المحفوظة وذلك في مجلد Nintendo 3DS. (بيانات الصور غير متضمنة).
- يرجى عدم تبديل، أو مسح الملفات أو تغيير اسم الملفات في مجلد Nintendo 3DS.

نسخ الملفات

يرجي التأكد من نسخ كامل مجلد Nintendo 3DS.

إذا كنت تقوم بنسخ البرمجيات إلي بطاقة microSD جديدة، تشغيلها، وحفظ تقدمك بالعمل، حيث أن البرنامج ذاته علي بطاقة قديمة قد يصبح غير مفيد. لا يمكنك استخدام نسخات متعددة من البرمجيات. إذا كنت تقوم بنسخ البرنامج لتجديد بطاقة microSD، استخدم بطاقة microSD ولا تستخدم البيانات الأصلية.


احتياطات حول نسخ الملفات

لا يمكنك إعادة دمج برامج التحميل والبرمجيات التي تم حفظ مجلداتها في بطاقات SD متعددة. إذا كنت تنسخ البيانات إلي بطاقة جديد ومن ثم تقوم بالكتابة علي البيانات وذلك بإعادة النسخ عليها، سوف تصبح المساحة بلا قيمة.




إذا كنت تقوم بشكل فردي بنسخ الملفات في مجلد Nintendo 3DS، فإن نظام New Nintendo 3DS XL لن يتعرف عليها. عليك نسخ كلف مجلد في مجلد Nintendo 3DS بدون تبديل المحتويات.

استبدال بطاقة microSD

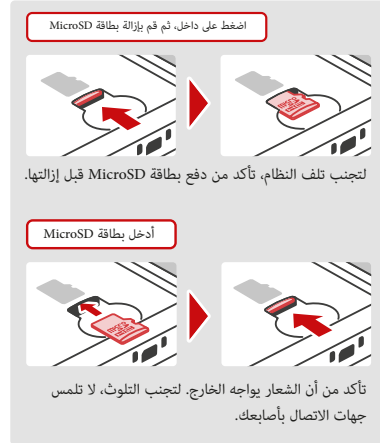

استبدال غطاء البطارية وتشديد اثنين من البراغي، والحرص على عدم الإفراط في تشديد. هام: احرص دائماً على استبدال غطاء البطارية وشد البراغي قبل استئناف الاستخدام.

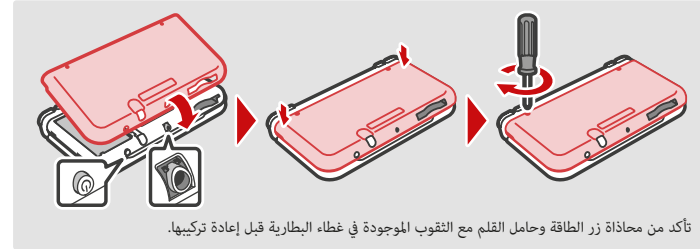

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل طلب المساعدة، يرجى مراجعة المشاكل والحلول التالية. يمكنك أيضا الاطلاع على الصفحة الأخيرة من هذا الدليل للعثور على مكتب مساعدة البائع المعاد.

ملحوظة: رجاء أيضا مراجعة أية كتيبات تعليمات لأجل الألعاب أو المحتويات التي قد تستخدمها واستعرض قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها الدليل الإلكتروني المتضمنة لقائمة HOME (صفحة ٢).

النظام لا يقوم بالشحن أو أن ضوء الشحن لا يعمل أو أنه لا يبقى مضيئا حينما أردت:

- تأكد من أنك تستخدم محول الطاقة المبردة الصحيح. رقم الموديل: WAP-002 (الولايات المتحدة).
- تحقق من إعادة وضع البطارية للتأكد من تركيبها بشكل صحيح (انظر الصفحة ٢٣).
- قم بفصل النظام عن محول التيار المتردد وفصل فيشة المحول من مخرج الحائط. انتظر تقريبا حوالي ٣٠ ثانية ثم أعد توصيل الزجاج والمكونات. (قم بمراجعة إجراءات شحن البطارية صفحة ٩).
- تأكد من أنك تقوم بشحن حزمة البطارية ضمن درجة حرارة تتراوح ما بين ٤١ - ٩٥ فهرنهايت (٥ - ٣٥ سيلزيوس). قد لا تشحن حزمة البطارية بشكل صحيح خارج هذا المدى.
- إذا كان ضوء الشحن LED يومض أو لا يستمر في الإضاءة، قم بزيادة الصفحة الأخيرة من هذا الدليل للعثور على مكتب مساعدة البائع المعاد.

يستغرق وقتا طويلا لشحن البطارية أو شحن البطارية لا يدوم طويلا جدا.

- تأكد من عدم تعريض النظام للظلمة أو شحته في درجات حرارة أقل من درجة الحرارة المحيطة من ٤١° F - ٩٥° F (٥° C - ٣٥° C). يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى زيادة وقت إعادة الشحن وتقليل وقت استخدام البطارية المشحونة.
- مع مرور الوقت وبعد الشحن المتكرر، سوف يقلل من أداء البطارية.

يبدو النظام دافئا جدا.

- تأكد من عدم تعريض النظام أو شحن النظام في درجات حرارة أعلى من درجة الحرارة المحيطة من ٤١° F - ٩٥° F (٥° C - ٣٥° C). لا تعرض النظام لأشعة الشمس المباشرة في مكان مغلق.

النظام لا يشغل أو أنه لا توجد صورة أو صوت:

- تأكد من ان حزمة البطارية مشحونة (انظر الصفحة ٩).
- تحقق لمعرفة ما إذا كانت أضواء LED الخاصة بالطاقة عند الضغط على زر الطاقة.
- إذا كنت تستخدم بطاقة ألعاب، تحقق من أنها مدخلة بالكامل داخل فتحة بطاقات الألعاب حتى تصدر صوت طقة.
- قد تكون حزمة البطارية غير مثبتة بشكل صحيح. قم بزيادة الصفحة الأخيرة من هذا الدليل للعثور على مكتب مساعدة البائع المعاد.
- قم بإيقاف النظام في حالة إن كان في وضع سبات. للمزيد من التفاصيل عن كيفية إيقاف النظام من وضع السبات، اقرأ التعليمات لبرمجيات التي تستخدمها.

لن تلعب بطاقة لعبة.

- تأكد من أن محتوى اللعبة غير مقيد بواسطة أدوات الرقابة الأبوية. إذا كان هذا هو الحال، يمكنك إما إدخال رقم تعريف شخصي لإيقاف تشغيل أدوات التحكم الأبوي مؤقتا، أو يمكنك إعادة تكوين عناصر التحكم الأبوي، راجع أدوات الرقابة الأبوية للحصول على مزيد من المعلومات (الصفحة ٣٥)

لا يظهر رمز برنامج بطاقة اللعبة في القائمة الرئيسية، أو يتم عرض رسالة "لا يوجد شيء إدراجه في فتحة بطاقة لعبة" في القائمة الرئيسية، على الرغم من أن يتم إدراج بطاقة لعبة في فتحة بطاقة لعبة.

- تأكد من إدراج بطاقة اللعبة تماما في فتحة بطاقة لعبة حتى ينقر في مكانه.
- تحقق من موصلات بطاقة اللعبة وفتحة بطاقة لعبة للأوساخ والغبار، أو المواد الأجنبية الأخرى.
- تأكد من أن بطاقة اللعبة لمنطقك (انظر حزمة بطاقة اللعبة لهذه المعلومات).

ظهرت رسالة خطأ عند تشغيل برنامج Nintendo DS أو Nintendo DSi:

"حدث خطأ، اضغط مع الاستمرار على زر باور لإيقاف تشغيل النظام يرجى الرجوع إلى دليل العمليات للحصول على التفاصيل"

- أوقف تشغيل النظام، ثم شغل مرة أخرى. حاول تكرار نفس الإجراء الذي تسبب في ظهور رسالة الخطأ. إذا حدث نفس الخطأ مرة أخرى، فالرجاء الاطلاع على الصفحة الأخيرة من هذا الدليل للعثور على مكتب المساعدة الخاص بإعادة البائع.

تظهر خطوط متعددة الألوان على شاشة اللمس السفلي.

- بسبب تأثيرات الانكسار أو انعكاس الضوء، أو التغيرات في درجة الحرارة، أو كيفية استخدام القلم على شاشة اللمس، قد تظهر أنماط متعددة الألوان أو أنماط شبيهة بالأزهار على الشاشة. هذا أمر طبيعي ولا يعتبر عيبا.

بعض وحدات البكسل على الشاشة العلوية أو السفلى تكون دائما مظلمة أو مضاءة.

- نظرا لخصائص شاشات الكريستال السائل، وعدد قليل من بكسل قد لا تضيء، أو قد تبقى دائما مضاءة. هذا أمر طبيعي ولا يعتبر عيبا ما لم يزيد عدد وحدات البكسل التي لا تعمل بشكل طبيعي بمرور الوقت.

السطوع أو اللون بين الشاشات العلوية والسفلية يبدو مختلفا أو غير متكافئ.

- تختلف مواصفات الشاشات العلوية والسفلية بحيث يكون مظهر الصور مختلفا. هذا أمر طبيعي ولا يعتبر عيبا.

يتغير سطوع الشاشة أو ألوان الصورة، أو تظهر الألوان الزاهية شاحب.

- إذا كان وضع توفير الطاقة قيد التشغيل، فقد يتم تعديلها تلقائيا لتوفير طاقة البطارية. للحصول على المظهر العادي، أوقف تشغيل وضع توفير الطاقة (صفحة ٢٤).
- إذا تم تشغيل ميزة تعديل السطوع التلقائي، يتم ضبط الشاشة تلقائيا لتناسب مع سطوع المحيطة بها. أيضا، إذا تم تشغيل وضع توفير الطاقة، يتم ضبط سطوع الشاشة وتدرجات الألوان تلقائيا لتناسب مع الصورة المعرضة لتقليل استخدام الطاقة. يمكنك إيقاف تشغيل هذه الميزات من إعدادات قائمة الصفحة الرئيسية (صفحة ٢٤)

لا يمكن رؤية الصورة ثلاثية الأبعاد أو الصعب من رؤية


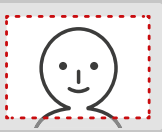


- تأكد من أنك لا تستخدم برنامج نينتندو DS أو نينتندو ديسي، والتي لا تدعم عرض الصور ثلاثي الأبعاد.
- تأكد من أن البرامج الذي تستخدمه يتضمن صور ثلاثية الأبعاد. بعض البرامج تتضمن الصور ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد. تحقق من البرامج الأخرى التي تتضمن صور ثلاثية الأبعاد.
- تأكد من عدم تعيين شريط تمرير عمق ٣D على طول الطريق إلى أسفل نطاقها (في وضع إيقاف)
- تأكد من التشغيل ثلاثي الأبعاد فائقة الاستقرار الخاصة (صفحة ٣٨).
- تأكد من أنك تحتفظ بالنظام في الوضع المناسب لعرض أفضل الصور ثلاثية الأبعاد (صفحة ١٨).
- إذا كان لديك عيون اليسار واليمين لديها قدرات بصرية مختلفة، وهذا يمكن أن تجعل الصور ٣D من الصعب أن نرى. إذا كنت تستخدم ارتداء العين التصحيحية، فإنها قد تساعدك على رؤية الصور ٣D.
- تأكد من أن الشاشة العلوية، والكاميرا الداخلية، وأشعة تحت الحمراء الصمام نظيفة. امسح بقطعة قماش ناعمة جافة برفق إذا لزم الأمر.
- تأكد من أنك لا تستخدم البرامج التي تستخدم الكاميرات، لأن ذلك سيؤدي إلى إلغاء تنشيط الميزة ثلاثية الأبعاد.
- وإقيات الشاشة قد تجعل الصور ٣D أكثر صعوبة أن نرى. تأكد من أنك تستخدم حامي الشاشة المرخصة وتثبيتها بشكل صحيح.
- تجنب الظروف التي تنعكس فيها أشعة الشمس المباشرة أو الضوء القوي الأخرى على الشاشة.
- تأكد من أن هذه الميزة غير مفيدة بواسطة أدوات الرقابة الأبوية. إذا كان هذا هو الحال، يمكنك إما إدخال رقم تعريف شخصي لإيقاف تشغيل أدوات التحكم الأبوية مؤقتًا، أو يمكنك إعادة تكوين عناصر التحكم الأبوي. راجع أدوات الرقابة الأبوية في إعدادات النظام لمزيد من المعلومات (الصفحة ٣٥)
- تكون على علم بأن الصور ثلاثية الأبعاد عرض على الشاشة العلوية فقط.

ملاحظة: القدرة على عرض الصور ثلاثية الأبعاد تختلف من فرد إلى آخر. في حالات نادرة، قد يكون بعض الأفراد غير قادرين على رؤية الصور ٣D أو قد تكون قادرة على رؤية الصور مزودة فقط. إذا كان هذا هو الحال، يجب تعيين شاشة ٣D لعرض الصور ٣D فقط عن طريق تحريك المنزلق عمق ٣D على طول الطريق إلى أسفل نطاقها.

تحذير: ميزة ٣D هو للأطفال ٧ فما فوق فقط.


حول فائقة مستقرة ٣D والاعتراف الوجه

ميزة فائقة مستقرة ٣D وبعض عناوين البرمجيات استخدام الكاميرات للتعرف على ملامح الوجه. لاحظ المبادئ التوجيهية أدناه لزيادة دقة التعرف على الوجه.

- البيئة المحيطة، ولون شعرك واللحية، أو الزينة الوجه و الشعر يمكن أن تتداخل مع التعرف على الوجه.
 - حالات نادرة، البيئة المحيطة أو الاختلافات في ملامح الوجه قد تفضل تجعل عملية التعرف على الوجه.
 - إذا كان من الصعب رؤية الصور ثلاثية الأبعاد، يمكنك محاولة إجراء تعديلات في إعدادات النظام / إعدادات أخرى / ٣D فائقة الاستقرار (صفحة ٣٨).
- 
- التقاط الصور في منطقة مضاءة جيدا
- 
- وجه الشاشة مباشرة
- 
- نقل الانفجارات حتى يمكن الكاميرات تعرف على الحاجبين.
- 
- إزالة النظارات إذا كنت تستخدم


يقوم النظام بتسجيل دخل التحكم عندما لا تقوم بتشغيل عناصر التحكم، أو لا يبدو أن عناصر التحكم تعمل بشكل صحيح.

- إذا كنت تستخدم القوة المغرطة لتشغيل لوحة الدائرة، أو استخدام لوحة دائرة باستمرار لفترة طويلة من الزمن، في حالات نادرة جدا قد تبدأ لوحة الواسدة تسجيل المدخلات غير صحيحة وتحتاج إلى معايرة. استخدم إجراء المعايرة في إعدادات النظام / إعدادات أخرى لإعادة معايرة لوحة الدائرة (صفحة ٣٨).
- **ملاحظة:** يمكنك أيضا الذهاب مباشرة إلى شاشة المعايرة لوح الدائرة عن طريق الغناء الإجراء التالي، أولا قم بإيقاف تشغيل الطاقة. ثم اضغط على زر الطاقة أثناء الضغط باستمرار على (L)، (R)، و (X) ستظهر شاشة المعايرة بعد لحظات قليلة.

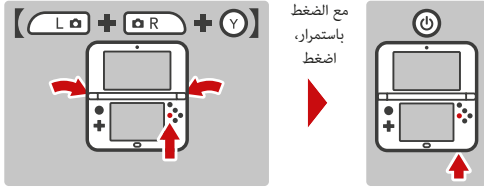


أن شاشة اللمس لا تعمل أو تستجيب إدخال القلم بشكل صحيح.

- شاشة اللمس تحتاج إعادة معايرة. استخدم إجراء المعايرة في إعدادات النظام / إعدادات أخرى لإعادة معايرة شاشة اللمس (صفحة ٣٨).
- **ملاحظة:** يمكنك أيضا الذهاب مباشرة إلى شاشة المعايرة شاشة اللمس عن طريق الغناء الإجراء التالي، أولا قم بإيقاف تشغيل الطاقة. ثم اضغط على زر الطاقة أثناء الضغط باستمرار على (L)، (R)، و (X) ستظهر شاشة المعايرة بعد لحظات قليلة.

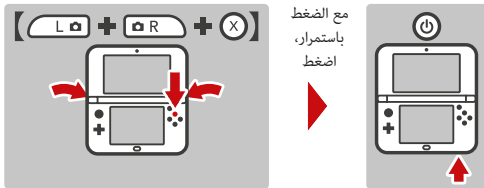

- إذا كنت قد قمت بإرفاق حامي الشاشة (بياع بشكل منفصل) بشكل غير صحيح إلى شاشة اللمس، فحاول إزالتها واستخدم شاشة اللمس مرة أخرى. إذا كان يعمل بشكل صحيح، إما محاولة إعادة تركيب حامي الشاشة، بعناية اتباع التعليمات المضمنة معها، أو تجنب استخدام واحد.

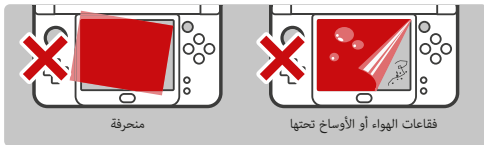

عصا C لا يعمل.

- تأكد من أنك تستخدم البرامج التي تدعم استخدام عصا C. (بالنسبة للبرامج التي تدعم ملحق سيركل باد، يمكنك استخدام عصا C).
- إذا كنت على اتصال عصا C في حين تحول على السلطة يمكن أن تصبح غير المنحرفة من موقف محايد. لإعادة معايرة عصا C، أغلق النظام ثم أعد فتحة.

الشاشة تظهر مظلمة والنظام غير قابل للتشغيل.

- إذا الشاشة ظهرت مظلمة وأصبح النظام غير قابل للتشغيل عند تشغيل الطاقة، أو استيقظ النظام من وضع السكون، أو عند استخدام البرنامج، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى ينطفئ مصباح LED، ثم أعد تشغيل الطاقة مرة أخرى.

لا يوجد صوت من مكبرات الصوت.

- تحقق للتأكد من عدم وجود سماعات رأس موصولة بالنظام، حيث أن السماعات لا تعمل عند توصيل سماعات الرأس بمقبس الصوت.
- حاول ضبط عنصر التحكم في مستوى الصوت للتأكد من عدم إيقاف وحدة الصوت.

لا يوجد صوت من سماعات الرأس.

- حاول ضبط عنصر التحكم في مستوى الصوت للتأكد من عدم إيقاف وحدة الصوت.
- تأكد من إدخال سماعات الرأس بشكل كامل في مقبس الصوت.

لا يبدو أن الميكروفون يعمل أو يتعرف على الأصوات (كما في ذلك ميكروفونات الرأس).

- تأكد من أن البرنامج الذي تستخدمه يتضمن ميزات الميكروفون.
- تأكد من أن الميكروفون يعمل بشكل صحيح عن طريق إجراء اختبار الميكروفون في إعداد النظام (صفحة ٢٨)
- وقد يصعب على النظام التعرف على بعض الأصوات. ويتحدث وجود شخص آخر نفس الكلمة أو العبارة للتحقق مما إذا كانت هذه هي المشكلة.
- إذا كنت تستخدم ميكروفون سماعة الرأس، فجرب إزالته واستخدام ميكروفون النظام المدمج.

النظام لا يعد أرقام خطوة بدقة.

- لا يتمكن نظام حساب الخطوات في حالة مفتوحا. يتم احتساب الخطوات فقط عندما يكون كل من الطاقة قيد التشغيل ويتم إغلاق النظام.
- إذا حملت النظام الخاص بك في كيس غير مرتبط ارتباطا وثيقا بجسمك، أو كنت تعلق عليه من قبل حزام أو حقيبة وأنت تمشي، فإنه لا يمكن الاعتماد بدقة الخطوات الخاصة بك. سيتم احتساب أرقام خطوة أكثر دقة إذا كنت تحمل النظام في كيس متصل الخصر (مثل الحقيبية الورك).



وظائف بطاقة microSD لا تعمل.

- تحقق للتأكد من أن بطاقة microSD مثبتة بشكل صحيح (صفحة ٤٦).
- تحقق من جهات الاتصال الموجودة على بطاقة ميكروس للتوثاق أو مواد أخرى. إذا لزم الأمر، وتنظيفها بلطف مع مسحة القطن الجافة.
- حاول التحقق من تشغيل بطاقة SD على جهاز كمبيوتر يحتوي على قارئ بطاقة SD.

رمز بطاقة اللعبة لا يظهر في القائمة الرئيسية

- إزالة بطاقة اللعبة وتأكد من توجيهها وإدخالها بشكل صحيح (صفحة ٢٦). تأكد من أنه ينقر في مكانه في فتحة بطاقة لعبة.

الاتصالات اللاسلكية أو اللعب على الإنترنت لا يعمل أو يعمل بشكل غير متناسق.

- تأكد من عدم تعطيل الاتصال اللاسلكي في إعدادات قائمة الصفحة الرئيسية (صفحة ٢٤).
- تحقق من رمز قوة الإشارة. إذا ظهر على أنه  أو ، اقرب من شريك الاتصالات أو إلى نقطة وصول اللاسلكية.
- ويمكن أن تتداخل الأسباب الخارجية، مثل الهواتف المحمولة، أو الحواسيب، أو الموجات الدقيقة، أو حتى الحواجز المادية، مع الاتصالات اللاسلكية. تحقق من هذه الشروط وأزلها أو انتقل إلى موقع مختلف.
- المصفاة أو الأغشية قد تتداخل مع الاتصالات اللاسلكية. إذا قمت بإضافة هذه العناصر إلى النظام، حاول إزالتها والتحقق من الاتصالات اللاسلكية مرة أخرى.

يتعذر إجراء إعدادات الاتصال بالإنترنت.

- لا يمكنك استخدام إعداد واي فاي المحلي كطريقة اتصال إذا كانت تستخدم WEP كأعداد الأمان لنقطة الوصول.
- لا يمكنك اكتشاف وتكوين اتصال بنقطة الوصول إذا كان يستخدم WPA2-PSK (TKIP) كأعداد الأمان.

لا أستطيع الاتصال بالإنترنت.

في حالة فشل إعدادات الإنترنت أو اتصال الإنترنت في العمل، يجب أن تشاهد رمز خطأ و / أو رسالة خطأ. اتبع التعليمات المعروضة في رسالة الخطأ، أو راجع الصفحة الأخيرة من هذا الدليل للعثور على مكتب مساعدة البائع المعاد.

إذا كنت تلعب برنامج Nintendo DSi

من الممكن ألا يتم تكوين إعدادات إنترنت لـ Nintendo 3DS XL New بشكل صحيح. يرجى إجراء اختبار اتصال واتبع أية تعليمات يتم عرضها في رسالة خطأ.

**فجأة النظام يدخل وضع السكون .**

تحقق من الأسباب الخارجية المحتملة التالية وأزلها:

- قوة مغناطيسية خارجية قوية، مثل من مكبر الصوت، يمكن أن يسبب النظام للذهاب إلى وضع السكون.
- قد ينتقل نظام New Nintendo 3DS XL إلى وضع السكون إذا تم تكديسه مع أنظمة أخرى في خط Nintendo DS / 3DS.

لا يمكنني تعطيل إعدادات الرقابة الأبوية

- تأكد أنك قمت بإدخال الـ PIN الصحيح للوصول إلى إعدادات التحكم الأبوي.
- تأكد من أنك أدخلت الإجابة الصحيحة لسؤالك السري.

إذا كنت قد نسيت رقم التعريف الشخصي أو الإجابة على السؤال السري ...

1 حدد أدوات الرقابة الأبوية من إعدادات النظام، ثم انقر **Forgot PIN**

(يمكنك أيضا النقر على **I Forgot** على شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي.) أدخل الإجابة على السؤال السري، ثم انقر **OK** للعودة إلى خيارات الرقابة الأبوية.




2 إذا نسيت الإجابة عن سؤالك السري، فانقر على **I Forgot** على شاشة إدخال الإجابة.



3 إذا كنت قد سجلت عنوان بريد إلكتروني، انقر **OK** أن يكون مفتاح رئيسي إرسالها إلى هذا العنوان.

- تتطلب هذه الخطوة اتصال إنترنت عرض النطاق اللاسلكية.
- تأكد من أن تطبيق البريد الإلكتروني الخاص بك لا يرفض البريد الإلكتروني من المجال **@nintendo.net**

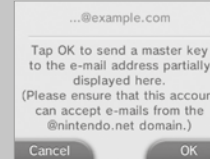

4 إذا لم تسجل عنوان بريد إلكتروني، فسيتم عرض رقم استفسار. انظر الصفحة الأخيرة من هذا الدليل للعثور على مكتب المساعدة الخاص بإعادة البائع وتوفير رقم التحقق هذا والتاريخ الذي تم تعيينه على النظام الخاص بك. سيتم منحك مفتاح رئيسي للسماح لك بالوصول إلى أدوات الرقابة الأبوية مرة أخرى.

5 انقر **OK**.

1 أدخل رقم المفتاح الرئيسي ثم انقر **OK**.

ستعود إلى أدوات الرقابة الأبوية.



ملفات الموسيقى المحفوظة على بطاقة SD لم يعرض في Nintendo 3DS Sound.

- تأكد من أن الملفات تنسيقية متوافق مع Nintendo 3DS Sound (راجع خطوة تحري الخلل وإصلاحه أدناه لتنسيقات الملفات المتوافقة)
- تأكد من عدم حفظ الملفات في المجلد Private داخل مجلد Nintendo 3DS الموجود على بطاقة SD (هذا المجلد مرئيا عند عرض محتويات بطاقة SD على جهاز كمبيوتر). محتويات هذا المجلد غير مرئية في Nintendo 3DS Sound.

ملفات الموسيقى المحفوظة على بطاقة SD لم يعرض في Nintendo 3DS Sound.

- تحقق للتأكد من أن الملفات في شكل متوافق مع Nintendo 3DS Sound. يجب أن تكون الملفات بالتنسيق التالي:
ملفات AAC مع ملحقات .m4a و .mp4 و .3gp أو ملفات MP3 مع ملحقات .mp3.
معدل بت 320kbps - 16kbps وتردد أخذ العينات من 48kHz - 32kHz

ملاحظة: لا يمكن New Nintendo 3DS XL تشغيل ملفات الموسيقى المحمية بنسخ.

إذا كان النظام لا يزال لا يعمل بشكل صحيح بعد مراجعة المشاكل والحلول المذكورة أعلاه، انظر الصفحة الأخيرة من هذا الدليل للعثور على مكتب المساعدة من إعادة البائع.

ملحوظات قانونية

هذا المنتج يتضمن برنامج تشفير RSA BSAFE، RSA BSAFE هي علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة EMC في الولايات المتحدة وغيرها من الدول. © 2005 شركة EMC. جميع الحقوق محفوظة.

شعارات SDHC وmicroSDHC هي علامات تجارية لـ SD-1.3، المحدودة. هذا المنتج يستخدم خطوط مبرمجة محددة مقدمة من قبل شركة Frontworks. هذا المنتج يتضمن برنامج تحويل العدول المفلور من قبل شركة حقوق الطبع © 2008 شركة نوسيا "قارئ رمز QR" يتضمن تعليمات لشركة منتجات نظم المعلومات، المحدودة، ومعها التوكيلات الفلانتة، كود QR هو علامة تجارية مسجلة لـ DENSO WAVE في اليابان وغيرها من الدول.

AOSS و"AS OS" هما علامتان تجاريتان لـ شركة Buffalo هذا المنتج مبرمج بموجب ترخيص ابتداءً من AVIC للتصميم الشخصي للمستهلك أو غيرها حل لا يتلقى مكالفة لـ (i) ترميز الفيديو بما يتوافق مع معيار AVIC (AVC) و/أو (ii) حل شفرات فيديو AVIC التي تم تشفيره من قبل عميل مشترك في نشاط شخصية و/أو تم التوصل عليه من مقدم فيديوهات مبرمج تشفير فيديو AVIC. لا توجد رخص متوفرة أو يجب تضمينها لأي استخدام آخر. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من MPEG LA, L.L.C. انظر <http://www.mpegla.com>

هذا المنتج مبرمج بموجب رخصة محفظة ابتداءً من نظام MPEG-4 التشفير/ الترميز وفقاً لمعايير أنظمة MPEG-4. فيما عدا أن تكون الرخصة الإضافية وسداد الفرامات مورد لازمة لترميز الاتصال مع (i) البيانات المبرمة أو المكررة في وسائل الإيصال المادية والتي يجري سدادها بناء على العنوان عن طريق أساس العنوانين و/أو (ii) البيانات التي يجري سدادها لأجل العنوان وعلى أساس العنوان ويتم تلقائياً في المستخدم لتأجيل لأجل التحزين الدائم و/أو الاستدعاء. يمكن الحصول على الرخصة الإضافية تلك عن طريق MPEG LA, L.L.C انظر <http://www.mpegla.com>

بيروكوتيس SSL وTCP/IP حقوق طبع © 2001-2010 بيروكوتيس كورب. مدعوم من برمجيات Devicecape. حصص هذه المنتجات هي من برمجيات Devicecape. جميع الحقوق محفوظة.

حقوق النشر © 2003-2010. جوني مالمين @wi.fi والمساهمين جميع الحقوق محفوظة. مملكتي WPA المرخص عملاً برخصة BSD.

إعادة التوزيع والاستخدام من حيث المصدر والنموذج التالي، مع أو بدون تعديل، يسمح به بشرط أن يتم استيفاء الشروط التالية:

1. إعادة توزيع كود المصدر يجب أن يستقي إشارات حقوق النشر أعلاه هذه القائمة من الشروط هي إخلاء المسؤولية التالي.
2. إعادة التوزيع في صيغة ثنائية يجب أن يقوم بإعادة إنتاج إشارات حقوق النشر أعلاه هذه القائمة والشروط وإخلاء المسؤولية التالي في المستندات أو أو غيرها من المواد المقدمة ضمن التوزيع.
3. لا يمكن استخدام اسم حامل حق النشر للمرجع أو أسماء المؤلفين وذلك للترويج للمنتجات مشتاقاً من البرمجيات بدون تصريح خطي مسبق.

هذا البرنامج مقدم من حملة حق النشر ومساهمهم "AS IS" وأية ضمانات ضمنية أو صريحة، متضمنة ولكن لا تقتصر على الضمانات الضمنية أو التسويق وإزالة لعرض معين وبغلي المسؤولية بشأنها يأتي حال من الأحوال، لا يكون حامل حق النشر أو مساهميه عن الأضرار المباشرة، الغير مباشرة، العرضية، النتيجة، الخاصة أو التصيرية (متضمناً ولا يقتصر على شراء، سلع وخدمات بدئية: حيازة الاستخدام، البيانات، الأرباح أو خسائر الأعمال) أيًا كان السبب وبناء على أية نظرية للمسؤولية، سواء في التعاقف، مسؤولية الالتزام، أو المسؤولية التصيرية (متضمنة الإهمال أو إخلاله) الناشئة بأية طريقة عن استخدام هذا البرنامج.

هذا المنتج يتضمن برمجيات مطبوعة من قبل مشروع OpenSSL للتصميم في <http://www.openssl.org>، حقوق النشر © 1998 - 2005 مشروع OpenSSL. جميع الحقوق محفوظة.

يسمح بإعادة التوزيع والاستخدام في المصدر ونماذج ثنائية، سواء بتعديلات أو بدون تعديلات، بشرط أن تستوفى المتطلبات التالية:

1. إعادة توزيع كود المصدر يجب أن يبقى على إشعار حقوق النشر أعلاه، هذه القائمة تتضمن إخلاء المسؤولية.
2. إعادة التوزيع في شكل ثنائي لإعادة إنتاج إشعار حقوق النشر المذكور بعاليه، أمة البود هذه وإخلاء المسؤولية التالي ضمن المستندات أو أو غيرها من المواد المقدمة مع التوزيع.
3. جميع المواد الإعلانية التي تذكر ميزات استخدام هذا البرنامج يجب أن توضح الإقرار التالي: "هذا المنتج يتضمن برنامج تم تطويره من قبل مشروع OpenSSL للتصميم في <http://www.openssl.org> (OpenSSL Toolkit)."

1. إذا لم يتم استخدام أسماء OpenSSL وOpenSSL ومشروع OpenSS وذلك للترويج للمنتجات المشتقة من هذا البرنامج بدون تصريح كتابي، للحصول على تصريح كتابي/ خطي يرجى التواصل مع openssl-core@openssl.org.

2. المنتجات المشتقة من هذا البرنامج لا يطلق عليها OpenSSL ولا يمكن أن تطلق على اسمها بدون موافقة خطية مسبقة من مشروع OpenSSL.

3. إعادة التوزيعات أياً كان يجب أن تحفظ بالمعلومات التالية: "هذا المنتج يتضمن برنامج مطور من قبل مشروع OpenSSL للتصميم في <http://www.openssl.org> (OpenSSL Toolkit)."

هذا البرنامج مقدم من قبل مشروع "OpenSSL" وأية ضمانات ضمنية أو صريحة، متضمنة ولكن لا تقتصر على الضمانات المتضمنة لمسؤولية الناشر وإزالة لعرض محدد هي إخلاء مسؤولية بأنه في أي من الأحوال لا يكون مشروع OpenSSL أو مساهميه مسئول عن أية أضرار مباشرة، غير مباشرة، عرضية، خاصة، استثنائية، أو تعبية (متضمناً ولكن لا يقتصر على شراء، السلع والخدمات البدئية: حيازة الاستخدام، البيانات أو الأرباح، فسخ الأعمال) أو المسؤولية التصيرية (متضمنة الإهمال وإخلاله) التي تنشأ بأية طريقة عن استخدام هذا البرنامج، حتى وإن تم التوضي بمكافئة حدوث ذلك للمرر.

هذا المنتج يتضمن برمجيات التشفير المكتوبة من قبل Eric Young، حقوق النشر © 1996 - 1998 إريك يانج (eyay@cryptsoft.com).

هذه البرمجة هي تنفيذ SSL مكتوبة من قبل إريك يانج (eyay@cryptsoft.com). تم كتابة التنفيذ وذلك لتتوافق مع Netscape SSL.

تتمتع هذه المكتبة بالحرية في الاستخدام التجاري وغير تجاري طالما أنها تلتزم بالشروط التالية. الشروط التالية تنطبق على جميع الأكواد الموجودة في هذا التوزيع، وهي RSA, DES, etc RC4، وليس كود SSL. يوافق SSL المتضمن ضمن هذا التوزيع خطتي من قبل نفس شروط حق النشر فيما عدا tim@cryptsoft.com (Tim Hudson). تظل حقوق النشر مملوكة لـ Eric Young. طالما أنه لم يتم حذف أي من إشارات حقوق النشر في الكود إذا جرى استخدام هذه البرمجة في منتج، فيجب منح إريك يانج صفة مؤلف الأبرار المكتبية المستخدعة، قد يكون ذلك في شكل رسالة نصية في بداية البرنامج أو في التوثيق (غير الانترنت أو نصي) المقدم مع البرمجة.

يسمح بإعادة التوزيع والاستخدام في المصدر ونماذج ثنائية، سواء بتعديلات أو بدون تعديلات، بشرط أن تستوفى المتطلبات التالية:

1. إعادة توزيع كود المصدر يجب أن يبقى على إشعار حقوق النشر أعلاه، هذه القائمة وإخلاء المسؤولية ضمن المستندات أو أو غيرها من المواد المقدمة مع التوزيع.
2. إعادة التوزيع في شكل ثنائي لإعادة إنتاج إشعار حقوق النشر المذكور بعاليه، قائمة البود هذه وإخلاء المسؤولية التالي ضمن المستندات أو أو غيرها من المواد المقدمة مع التوزيع.
3. جميع المواد الإعلانية التي تذكر ميزات استخدام هذا البرنامج يجب أن توضح الإقرار التالي: "هذا المنتج يتضمن برنامج تم تطويره من قبل إريك يانج (eyay@cryptsoft.com)، كالمكتبة "cryptographic" يمكن أن تعذر إلى أي كان الأعمال الروتينية المكتوبة لا تتضمن أي مما له علاقة بالتشفير.

4. إذا قمت بتضمين أية كود محدد (إضافة أو مشتق منه) من فاموس التطبيقات (كود التطبيق) عليك تضمين الإقرار التالي: هذا المنتج يتضمن برنامج مكتوب من قبل ([Tim Hudson](mailto:tim@cryptsoft.com)).

هذا البرنامج مقدم من قبل إريك يانج "AS IS" وقد تم التنازل عن أية ضمانات صريحة أو ضمنية، متضمنة ولكن لا تقتصر على الضمانات الضمنية للتسويق وإزالة لعرض محدد بأي حال من الأحوال، لا يكون المؤلف أو مساهميه مسئولين عن أية أضرار مباشرة، غير مباشرة، عرضية، خاصة، استثنائية أو تعبية (متضمنة ولكن لا تقتصر على شراء، سلع وخدمات بدئية: فقدان الاستعمال، البيانات أو الربحية) أو مقاطعة الأعمال) أيًا كان السبب وبناء على أي نظرية للمسؤولية، سواء كانت بالتعاقف، المسؤولية الصارمة، السرعة (متضمناً الإهمال أو إخلاله) الناشئة عن أية طريقة لاستخدام هذا البرنامج، حتى وإن تم التوضي باختصالية حدوث ذلك للمرر.

الرخصة وشروط التوزيع والإصدار للمخضع أو الإقرار عن هذا الكود لا يمكن تعديلها أو تعديلها (متضمناً رخصة BNU عامة).

هذا المنتج يستخدم LC أممية من قبل شركة فارب، LC FONT، LC الأممية وFCR وLC وهي علامات تجارية لشركة فارب.

الوصول عبر الواي فاي المحمي (WPA وWPA2) وتم تسجيل أيقونة إنشاء، وإلي فاني محمي كعلامات تجارية لـ Wi-Fi Alliance.

المؤنوع

أكتيف بوكي ك.ك.

الطابق ١٠، - بناية كانيابال، ٤-٨، ٤-شوم، كوموتشي شو، تشيو كو، ٦٥١ ٠٠٥٦ اليابان

هاتف: ٢٧٠٠-٣٣١-٧٨-٨١، فاكس: ١٠٢٣-٣٣١-٧٨-٨١+

البريد الإلكتروني: support@activeboeki.com

للحصول على معلومات خدمة العملاء:

الموردون المحليون:

سنغافورة

ماكسوفت بي تي إي ليميتد

العنوان: ١٩٠ شارع ميدل، # ١٧٠-١ مركز فورتشن، سينغافوره، ١٨٨٩٧٩

هاتف: ٨٧٤٥-٣٣٨-٦٥، فاكس: ٥٥٣-٣٣٨-٦٥+

البريد الإلكتروني: support@maxsoftonline.com

ماليزيا

م. م. سوفت ماليزيا اس دي ان. بي اتش دي.

العنوان: ٨٠٣، جالان بيو ٨/١، متروبوليتان سكوير مكتب، بندر دامانسارا بيردانا

٤٧٨٢٠ بيتالينغ جايا، سيلانغور دارالإحسان، ماليزيا

هاتف: ١٥٥٢-٧٧٥-٦٠٣، فاكس: ١٥٤٨-٧٧٥-٦٠٣+

البريد الإلكتروني: support@maxsoftonline.com

الإمارات العربية المتحدة

أكتيف جلف ش م ح

العنوان: الوحدة رقم ٥، RA٠٨UB٠٥، سقيفة الزرقاء، المنطقة الحرة لجبل علي (شمال)

ص. ب. ٢٦٣٢١٥، دبي، الامارات العربية المتحدة

هاتف: ٨٣١٨٥٠-٣-٩٧١٠٣، فاكس: ٨٥١-٨٣٠-٩٧١٠٤+

البريد الإلكتروني: support@active-gulf.com

المملكة العربية السعودية

شركة شاس ساموراي

العنوان: مكتب رقم ٤٢٠ ج، مركز المغالية التجارية

ديرة الرياض، ١١٥٤٣، المملكة العربية السعودية

هاتف: ٠٨٩٠-٤١٤-٩٦٦، فاكس: ٤١٣-٤١٣-٩٦٦+

البريد الإلكتروني: support@nintendo-shassamurai.com

